


Elektrický výškově nastavitelný stůl

Návod k instalaci a používání

Děkujeme za vaši pozornost!

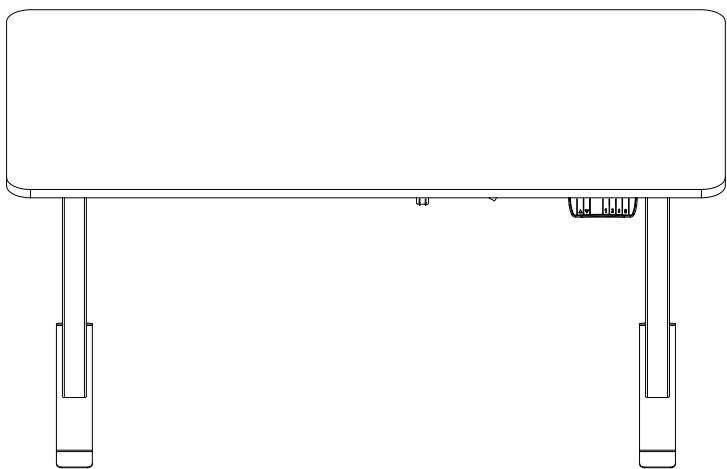

Technické specifikace

Výškový rozsah	70 cm - 118 cm (bez pracovní desky)
Šířka základny	1 060 - 1 550 mm
Rychlost stoupání	20 za sekundu (bez zátěže)
Nosnost	150 kg
Pracovní cyklus	10%. Max. 2 minuty zapnutý, 18 minut vypnutý
	Pozvolný start/zastavení
	Nastavitelné vyrovnávací čepy
	3 paměťové pozice

Upozornění / informace



Ujistěte se, že v prostoru, kde se stůl nachází, nejsou žádné překážky. Ujistěte se, že se pracovní deska nedotýká žádné stěny. Ujistěte se, že všechny kabely mají vhodnou délku, aby se přizpůsobily změně výšky.

VAROVÁNÍ
Bod sevření
Udržujte ruce a prsty mimo dosah

Udržujte děti mimo dosah elektrických výškově nastavitelných stůlů, ovládacích jednotek a ovládání. Hrozí nebezpečí zranění a úrazu elektrickým proudem.

Všechny elektrické součásti udržujte mimo dosah kapalin.

Na konstrukci stolu si nesedejte ani na ni nestůjte. Pod konstrukcí stolu nelezte ani pod ní neležte.

Pod stůl neumísťujte žádné předměty vyšší než 20".

Neotevírejte žádné součásti - nohy, ovládací skříňku ani spínač. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tento výrobek je navržen s pracovním cyklem 10 %. (2 min. zapnutý, 18 min. vypnutý)

V případě výpadku proudu nebo odpojení napájecího kabelu může být nutné provést ruční reset - viz krok 16.

Použití/odpovědnost

Tento výškově nastavitelný stůl je vybaven elektrickými motory a je určen pouze pro použití v suchých pracovních prostorách.


Výšku stolu lze nastavit tak, aby byla co nejvhodnější z ergonomického hlediska.

Jakékoli jiné použití je na riziko uživatele.

Výrobce v žádném případě neuznává nároky na záruku nebo odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo manipulací s konstrukcí stolu.

Součásti


Potřebné nářadí

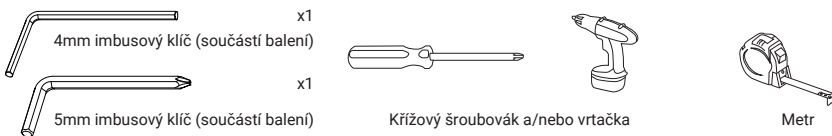


Součásti



Technické vybavení

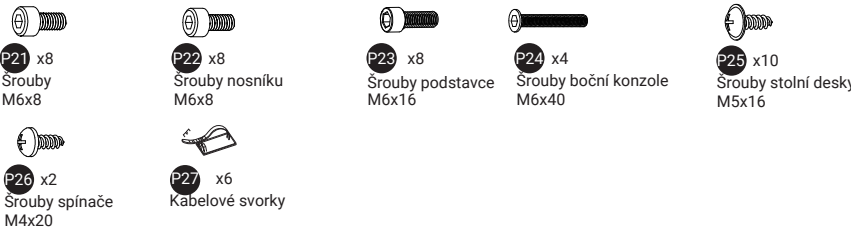

Technické vybavení

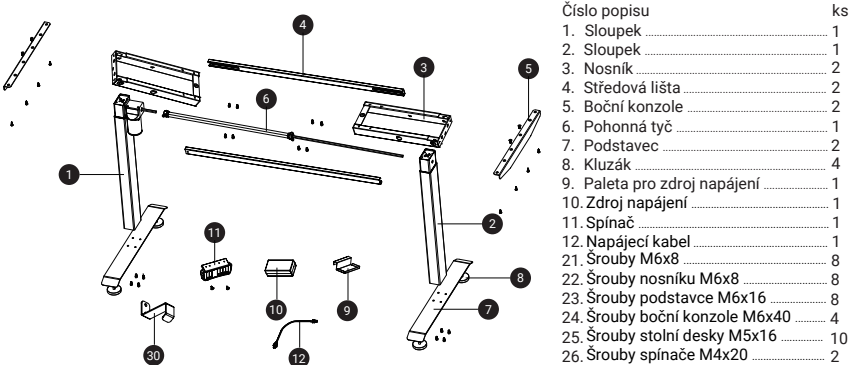

Důležité:
V případě prodeje tohoto stolu poskytněte tento návod kupujícímu.

Návod k instalaci

1.

Úplně oddělte **levý a pravý nosník (3)**. Vevnitř jsou umístěny **středové lišty (4)**.

2.

Nainstalujte **nosník (3)** na **sloupek (1)** pomocí **čtyř šroubů M6x8 (P22)** a poté nainstalujte **boční konzoly (5)** na **nosník (3)** pomocí **dvou šroubů M6x40 (P24)**.

3.

Stejný postup použijte i pro další sloupek.

4.

Namontujte **středové lišty (4)**.

5.

Namontujte **zdroj napájení (10)** a **paletu pro zdroj napájení (9)** na **nosník (3)**.

strana 4

Návod k instalaci

10.

Připojte **napájecí kabel (P12)**.

11.

Připevněte **podstavec (7)** ke **sloupku (1)** pomocí **čtyř šroubů M6x16 (P23)** a poté k **podstavci (7)** připevněte **dva kluzáky (8)**. Tento postup opakujte i na druhé straně.

12.

Stůl je složený.

strana 6

Návod k instalaci

6.

Konstrukci stolu a desku stolu spojte **deseti šrouby M5*16 (25)**.

7.

Namontujte **pohonnou tyč (6)**.

8.

Připevněte nosníky a středové lišty **osmi šrouby M6x8 (21)**.

9.

Spínač (11) připevněte k desce stolu **dvěma šrouby M4x20 (26)**.

strana 5

Návod k instalaci

13.

Otočte sestavený stůl pravou stranou nahoru. Alespoň ve dvou lidech uchopte základnu stolu (ne pracovní desku) a otočte stůl pravou stranou nahoru. Nastavte předinstalované vyrovnávací čepy na podstavce.

14.

Zapojte napájecí kabel (P12) do zásuvky 110 V - 240 V.

Ujistěte se, že v prostoru, kde se stůl nachází, nejsou žádné překážky.
Ujistěte se, že se pracovní deska nedotýká žádné stěny.
Ujistěte se, že všechny kabely mají vhodnou délku, aby se přizpůsobily změně výšky.

Důležité: Před použitím je nutné stůl resetovat.

Postup resetování: Stiskněte a podržte tlačítko DOLŮ na spínači, dokud stůl nedosáhne nejnižší výšky. Uvolněte tlačítko DOLŮ. Znovu stiskněte a podržte tlačítko DOLŮ, dokud se na displeji LED nezobrazí nápis "rES" nebo přibližně 10 sekund u ovládání bez LED. Uvolněte tlačítko DOLŮ. Znovu stiskněte a podržte tlačítko DOLŮ, dokud se stůl ještě trochu sníží, mírně nezvedne a nezastaví. Uvolněte tlačítko DOLŮ. Váš stůl je nyní připraven k použití.

Naprogramování až tří přednastavených pozic (u některých modelů): Stiskněte tlačítko "M" (u některých modelů "S") a poté číslo 1–3.

Převody metrických a anglických jednotek:
Stiskněte tlačítko "M" na 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí "S-".
Znovu stiskněte tlačítko "M".
Když displej bliká, stiskněte znovu tlačítko "M".
Poté můžete nepřetržitým stisknutím tlačítka "dolů" vybrat S1(metrické) nebo 1n(anglické) zobrazené na obrazovce.
Pak stiskněte tlačítko " M".

Upozornění: Po stisknutí tlačítka předvolby se stůl přesune do naprogramované výšky (viz rámeček s upozorněním výše).

15.

Řešení poruch

Pokud váš stůl nefunguje správně, může být potřeba jej resetovat. Odpojte napájecí kabel na 20 sekund. Zapojte napájecí kabel zpět a proveďte postup RESETOVÁNÍ popsany v kroku 14.

Pokud je váš stůl vybaven ovládním s LED indikátorem a zobrazuje se na něm "rES" (reset), proveďte postup resetování popsany v kroku 14.

Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení ("E01"- "E60"), zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny (sloupky ke kabelům, kabely k ovládací skřínce). Poté proveďte postup resetování popsany v kroku 14.

Pokud chybové hlášení přetrvává i po resetování, obraťte se na prodejce.

Pokud je výška mezi sloupky větší než 1,5 palce, přerušte postup resetování a kontaktujte prodejce.

Pokud se na displeji ovládání zobrazí "HOT", nechte základnu 18 minut vychladnout.

strana 7