
ČEŠTINA

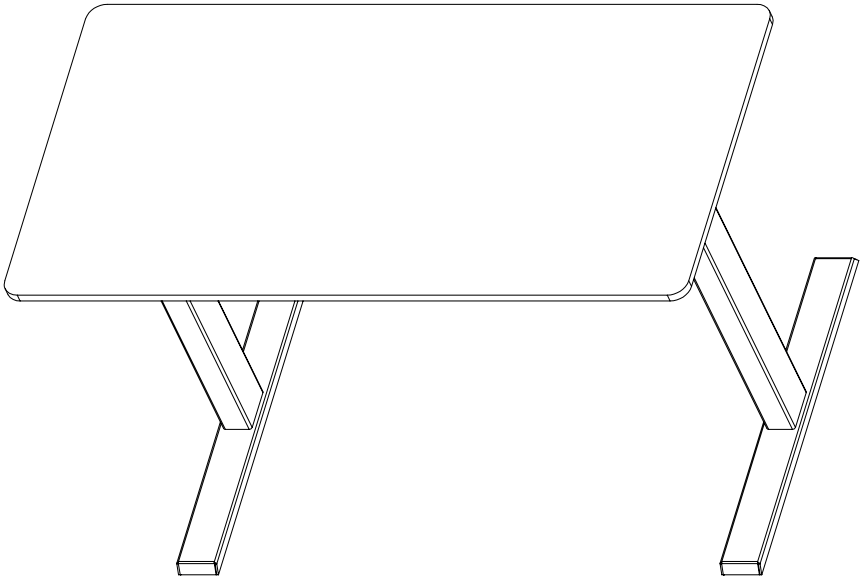

Liftor

Elektrický výškově nastavitelný stůl LIFTOR Rise

Montážní návod

Bezpečnostní opatření

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a seznamte se se všemi pokyny, které jsou zde uvedeny. Uložte návod na bezpečné místo, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout i v budoucnu. Pokud budete výrobek předávat nebo prodávat třetí osobě, předejte spolu s výrobkem i tento návod.

1. Tento výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a pochopily související rizika.
2. Děti si s výrobkem nesmí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí vykonávat děti bez dozoru.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Je zakázáno používat výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo vidlicí, s poškozenou kabeláží, řídicí jednotkou nebo ovladačem.
5. Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete tento výškově nastavitelný stůl zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země, musí procházet pravidelnou revizí a musí být zajištěna přepěťová ochrana.

   VAROVÁNÍ

   Nesprávné používání může vést k vážnému zranění nebo škodě na majetku.

   VAROVÁNÍ

   Nebezpečí skřípnutí. Při zvedání a spouštění stolu udržujte ruce a prsty mimo pohyblivé části.
6. Tento výrobek je určen pouze pro použití uvnitř budovy v suchém prostředí při teplotě 0 až 40 °C. Nepoužívejte jej venku.
7. Tento výrobek je určen k nastavení výšky pracovní desky stolu a je dodáván jako ucelený výrobek, který se skládá z několika

částí. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nepoužívejte výrobek ke komerčním nebo laboratorním účelům.

8. Je zakázáno přestavovat výrobek za účelem jiného způsobu použití.
9. K napájení výrobku používejte pouze dodaný napájecí kabel. Dodané komponenty nepoužívejte k napájení jiných výrobků. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, vážného zranění nebo škody na majetku.
10. Používejte výrobek pouze s částmi, které jsou v rámci uceleného výrobku dodávány.
11. Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě. Na výrobek neumísťujte vázy ani jiné nádoby naplněné vodou. Všechny elektrické součásti chraňte před kontaktem s tekutinami.
12. Nevystavujte výrobek tepelnému záření (např. z topení), přímému slunečnímu svitu ani otevřenému ohni. Na výrobek neumísťujte zdroje tepla nebo otevřeného ohně, např. svíčky.
13. Nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Nepoužívejte jej v místě, kde se používají nebo skladují výbušné nebo hořlavé látky.
14. Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně sestavený, šrouby jsou dotažené a kabeláž je správně zapojená.
15. Před zapojením vidlice napájecího kabelu do síťové zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku řídicí jednotky odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce. Výrobek je určen pro napájení AC 100 až 240 V, 50/60 Hz.
16. Vidlici napájecího kabelu zapojujte pouze do řádně uzemněné síťové zásuvky.
17. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v blízkosti výrobku nacházejí děti nebo domácí zvířata. Dětem mladším 8 let by měl být zamezen přístup k výrobku.
18. Pracovní desku stolu nepřetěžujte. Maximální nosnost stolu je 100 kg.
19. Okolo výrobku zajistěte volný manipulační prostor, aby při pohybu pracovní desky nedocházelo ke kolizím s okolními předměty. Deska stolu se nesmí dotýkat stěny a všechny kabely musí mít dostatečnou délku pro celý rozsah zdvihu.


20. Pod stůl neumisťujte předměty vyšší než 50 cm.
21. Na rám stolu si nesedejte ani na něm nestůjte. Pod rám stolu nelezte ani pod ním neležte.
22. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz s pracovním cyklem 10 %: po 2 minutách chodu jej nechte alespoň 18 minut v klidu.
23. Výrobek odpojte od zdroje napájení, pokud jej nebudete používat, pokud jej necháváte bez dozoru, před přemístěním, čištěním, údržbou apod.
24. K čištění používejte pouze čistou a suchou utěrku. Pracovní desku stolu čistěte podle pokynů jejího výrobce. Nepoužívejte hrubé, chemické ani alkalické čisticí prostředky, prostředky způsobující korozi, rozpouštědla, benzín apod.
25. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část výrobku do vody nebo jiné tekutiny.
26. Pokud je výrobek nebo některá jeho část poškozena, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek nerozebírejte, nezkratujte ani se jej nepokoušejte opravit. Neotevírejte zvedací sloupky, řídicí jednotku ani ovladač. Neobsahují části, které by mohl uživatel opravit svépomocí.
27. Do otvorů výrobku nevkládejte žádné cizí předměty.
28. Doporučujeme uschovat obalový materiál alespoň po dobu zákonné záruční lhůty pro případ nutné přepravy. Obalový materiál poté zlikvidujte v souladu s místně platnými právními předpisy. Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení.
29. Po výpadku proudu nebo po odpojení napájecího kabelu může být nutné stůl resetovat.


Vyloučení odpovědnosti





Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za ztrátu, zranění nebo škodu na majetku vzniklou v důsledku nesprávného zacházení s výrobkem, nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu nebo jiného jednání, které nebylo výrobcem či dovozcem schváleno.

Co najdete v balení


Součásti stolu


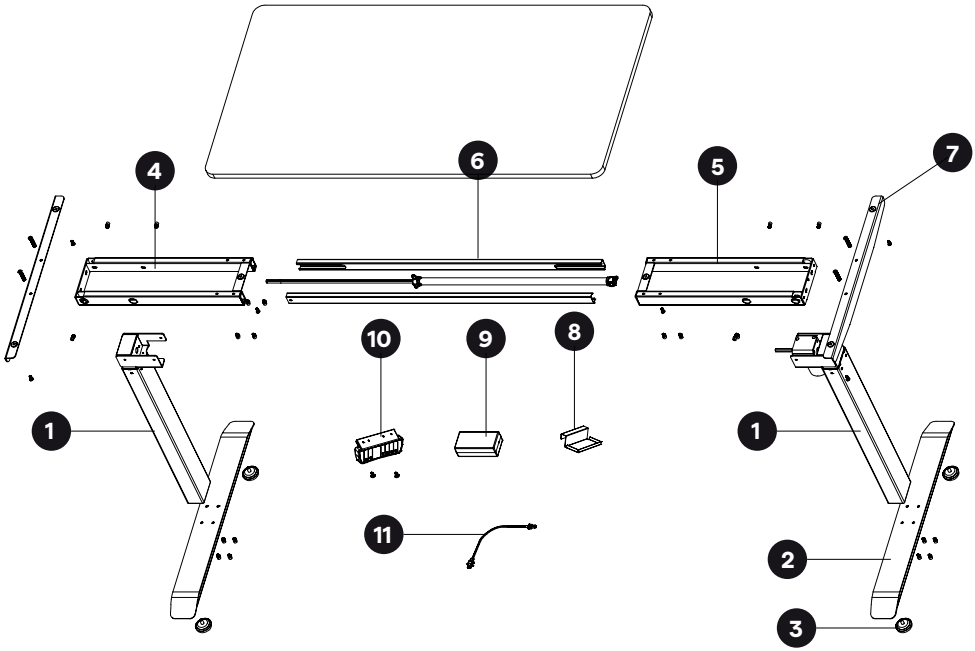


Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
1		Zvedací sloupek	2
2		Podstavec	2
3		Vyrovnávací nožka	4
4		Příčný nosník levý	1

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
5		Příčný nosník pravý	1
6		Středová lišta nosníku	2
7		Boční konzole	2
8		Držák řídicí jednotky	1
9		Řídicí jednotka	1
10		Ovladač	1
11		Napájecí kabel	1
12		Hnací tyč	1

Spojovací materiál a příslušenství

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
A		Šroub M6×8	8
B		Šroub M6×10	8
C		Šroub M6×16	8

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
D		Šroub M6×40	4
E		Samořezný šroub M5×16	6
F		Samořezný šroub M4×20	4
G		Příchytka kabelu	6
H		Imbusový klíč 5 mm	1

Montáž stolu

Rozložte všechny díly a nářadí a ujistěte se, že máte k dispozici všechny díly uvedené v kapitole „Co najdete v balení“. Zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není poškozený. Pokud díl chybí nebo je poškozený, obraťte se na zákaznickou podporu.


Stůl sestavujte na měkké podložce, například na kartonu z původního obalu, aby nedošlo k poškození dílů, desky stolu ani podlahy. Desku stolu položte na podložku spodní stranou nahoru. Podnož se na ni pokládá a připevňuje v obrácené poloze, tedy zvedacími sloupky vzhůru.

Kromě imbusového klíče (**H**), který je součástí balení, budete potřebovat křížový šroubovák a metr.

TIP

Pro rychlejší sestavení stolu můžete použít Aku šroubovák.


Rozložení příčných nosníků

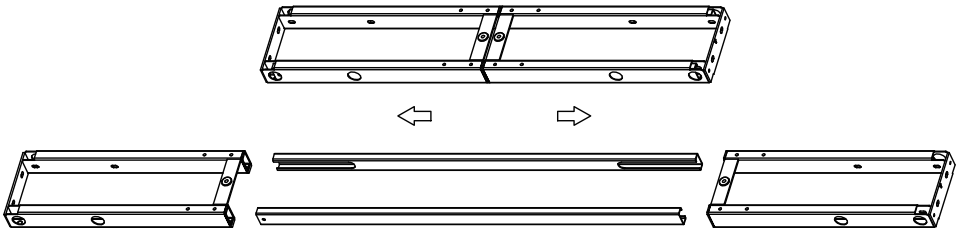

Levý ④ a pravý ⑤ příčný nosník jsou z výroby zasunuty do sebe. Oddělte je, uvnitř naleznete středové lišty nosníku ⑥.


Spojení zvedacích sloupků s příčnými nosníky




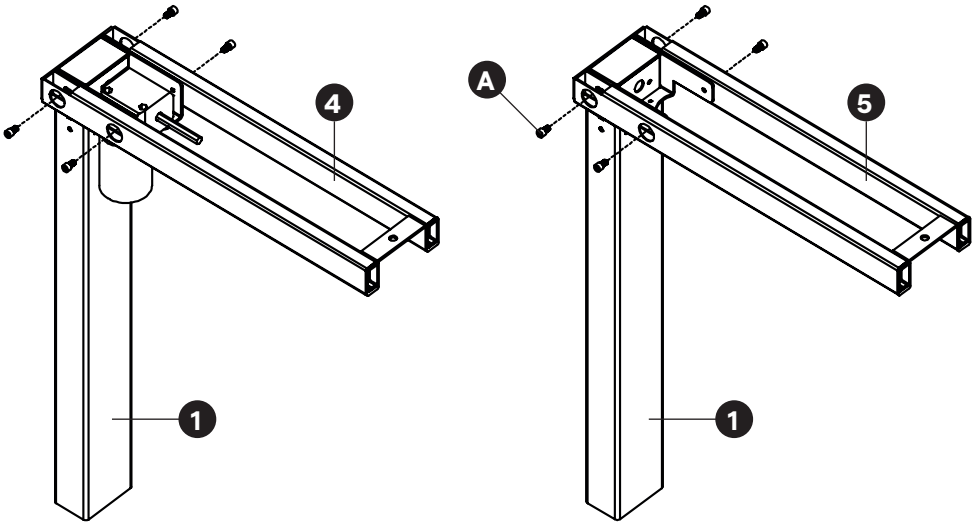



Montáž bočních konzolí









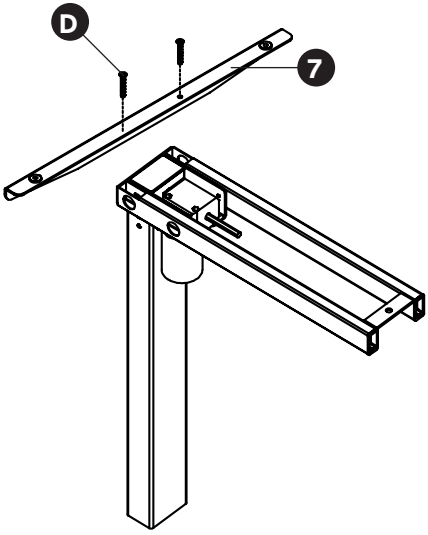

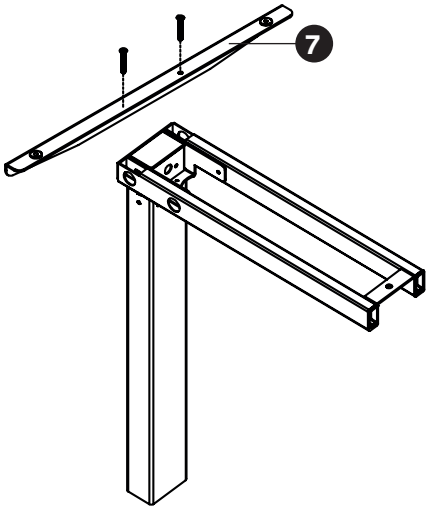


Montáž středových lišt nosníku



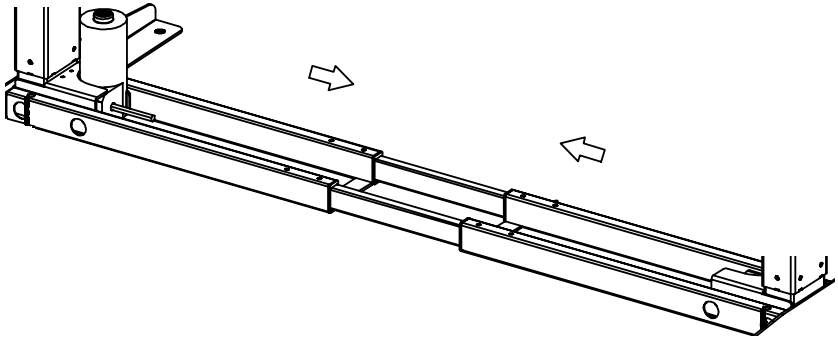


Montáž podstavců



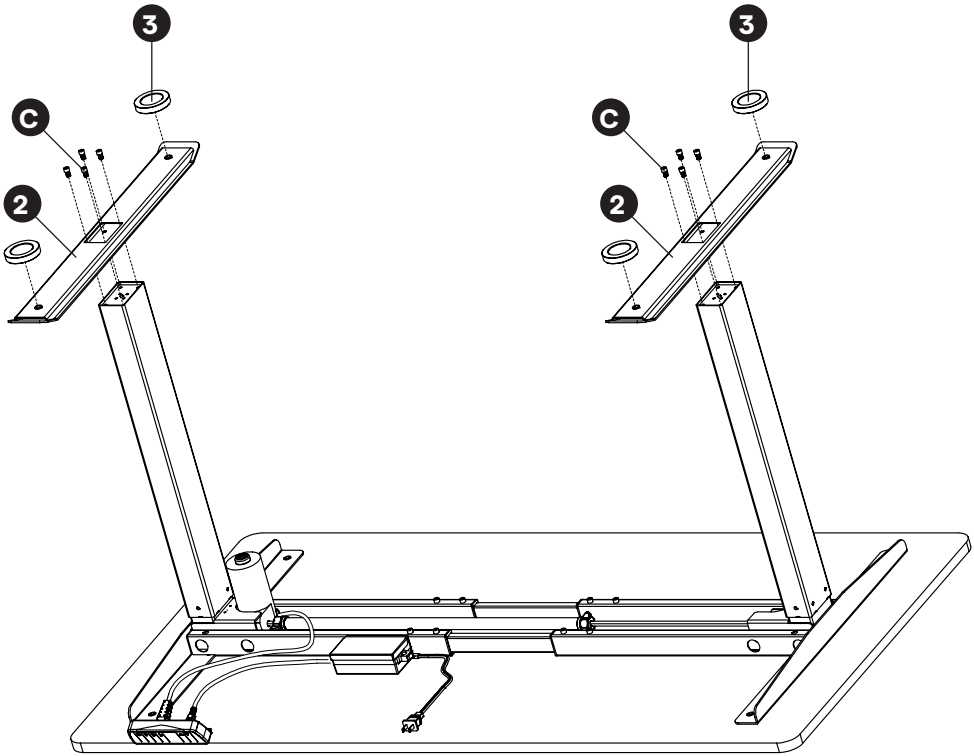


Montáž držáku řídicí jednotky a zajištění nosníků k desce stolu

8 1× 9 1× B H

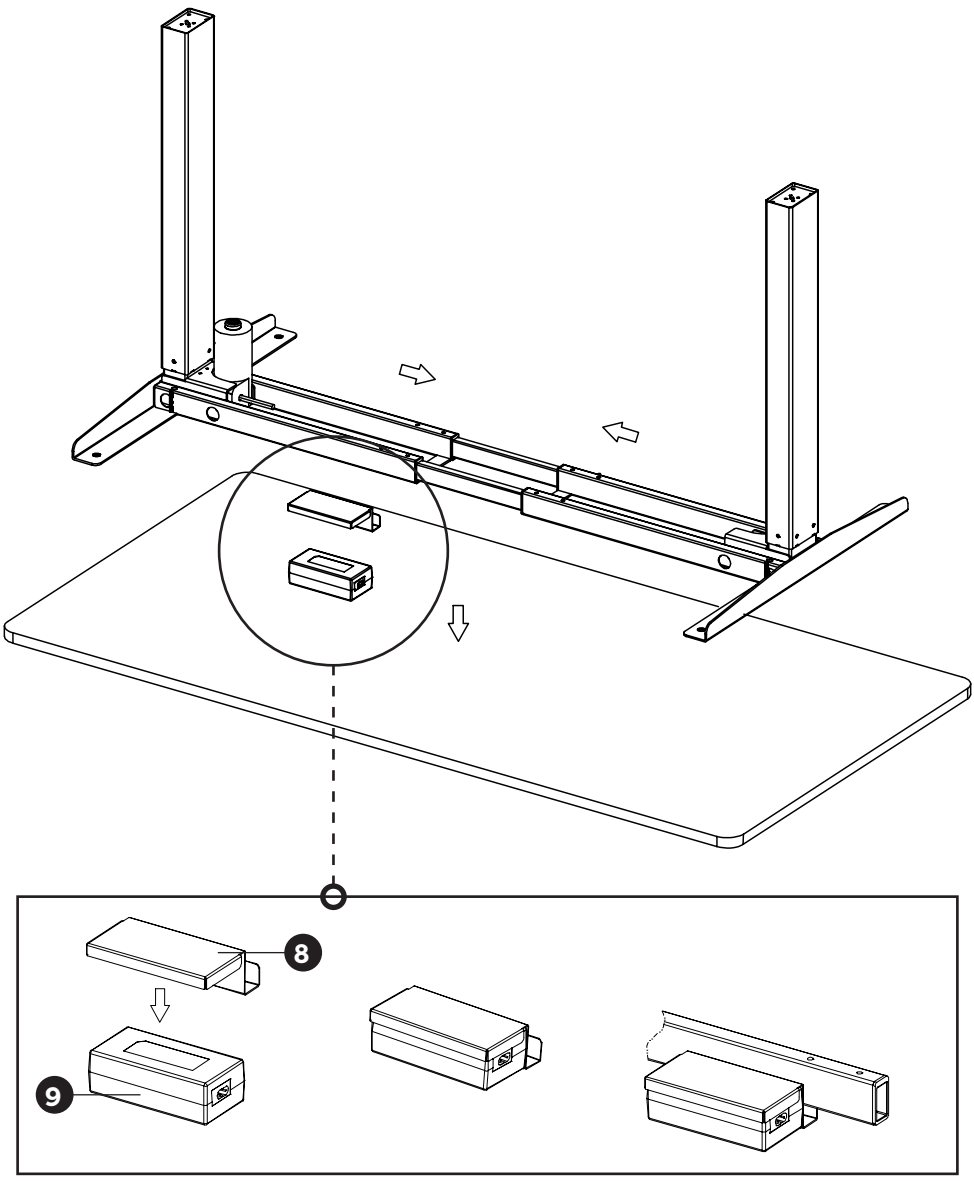


Řídicí jednotku ⑨ vložte do držáku ⑧. Držák umístěte podle obrázku a připevněte jej. Příčné nosníky a středové lišty nosníku zajistěte osmi šrouby **B** a dotáhněte je imbusovým klíčem (**H**).


Podnož vyrovnejte na spodní straně desky stolu a připevněte ji šesti samořeznými šrouby **E**. Ovladač (**10**) přišroubujte k desce stolu dvěma samořeznými šrouby **F**.

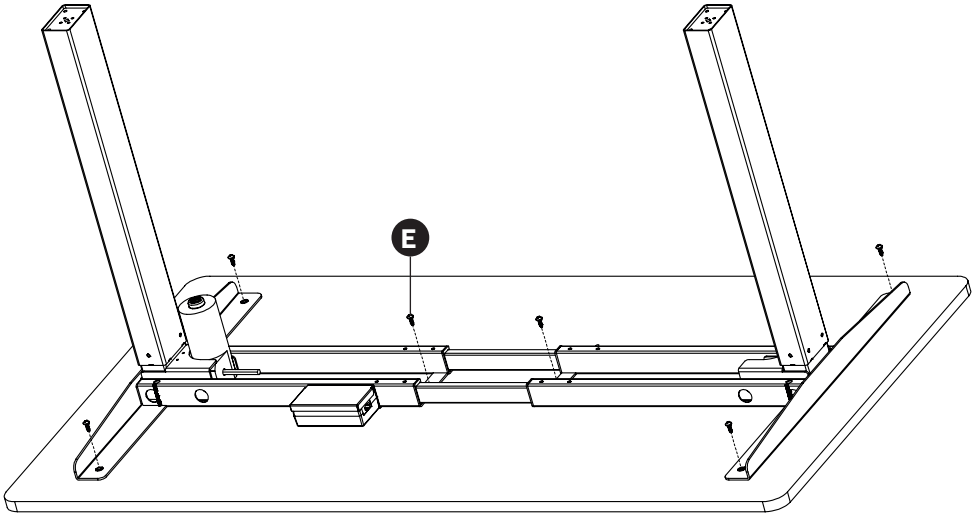

Montáž hnací tyče

12 1×

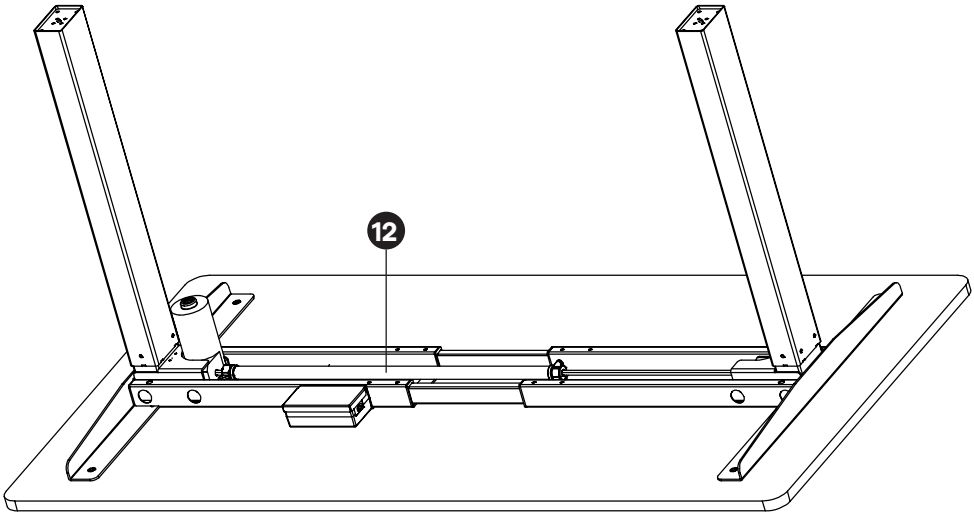


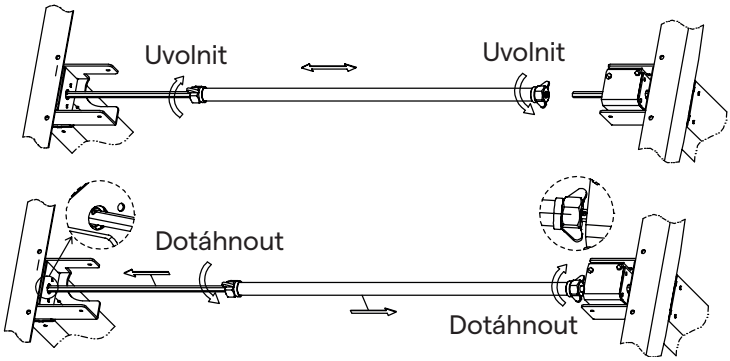

Povolte matice na obou koncích hnací tyče (**12**) a nastavte její délku. Hnací tyč nasaďte do motoru a do protějšího zvedacího sloupku a matice opět dotáhněte.


Zapojení kabeláže



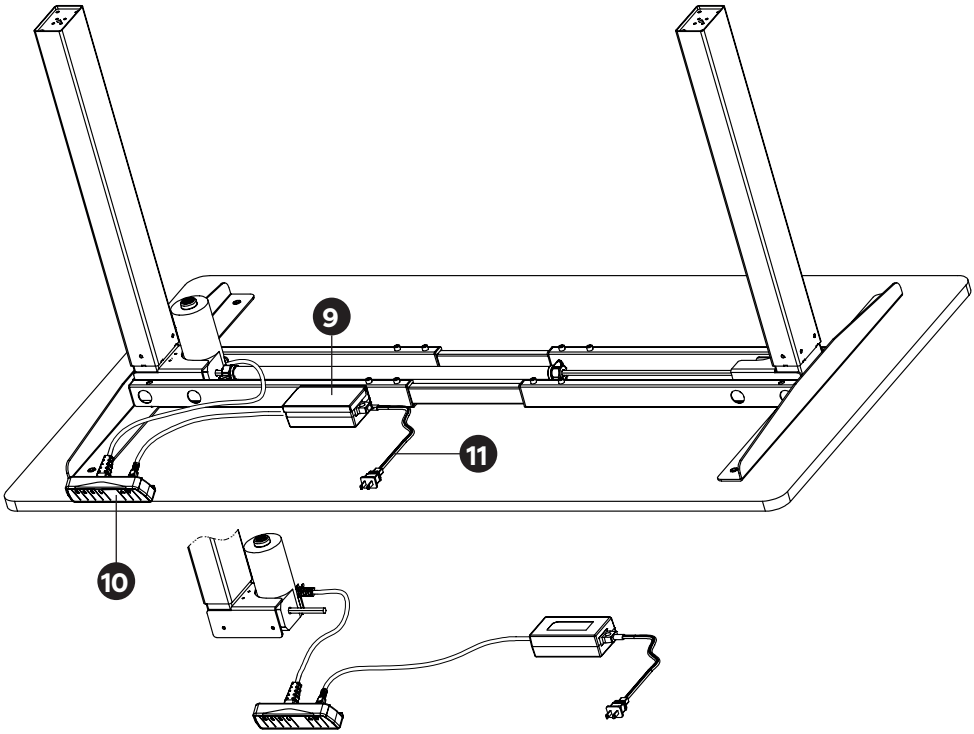

Kabel motoru a kabel řídicí jednotky ⑨ zapojte do ovladače (**10**). Napájecí kabel (**11**) připojte k řídicí jednotce, do zásuvky jej zatím nezapojujte. Kabely upevněte k desce stolu příchytkami kabelu **G**.

Provozní poloha stolu

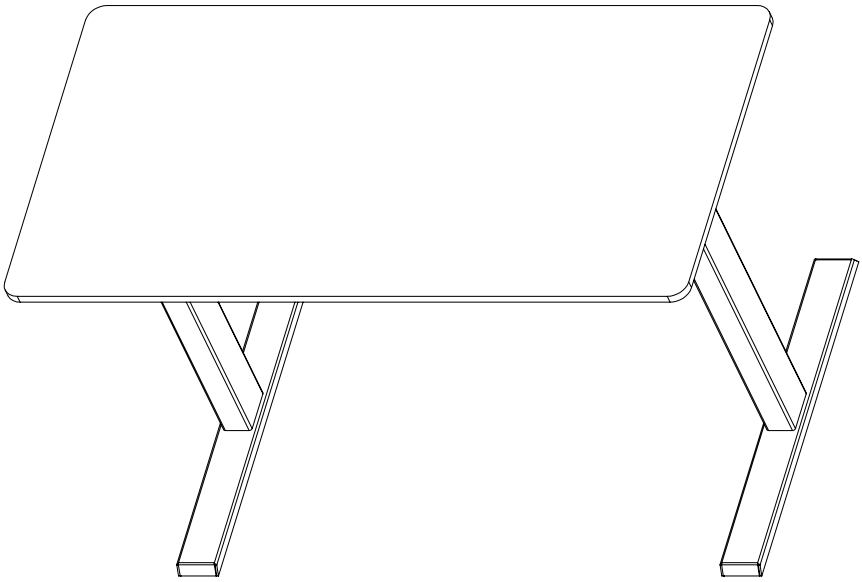

Sestavený stůl otočte do provozní polohy, tedy deskou nahoru. Pro otočení stolu jsou potřeba minimálně dvě osoby. Stůl uchopte vždy za rám podnože, nikdy ne za desku stolu. Vyrovnejte stůl pomocí vyrovnávacích nožek ③ jejich utažením či povolením.

Zkontrolujte, že jsou všechny šrouby dotažené a kabeláž správně zapojená. Ujistěte se, že se v dráze pohybu desky nenacházejí žádné překážky, že se deska nedotýká stěn a že všechny kabely mají dostatečnou délku pro celý rozsah zdvihu.

Napájecí kabel zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky 100 až 240 V.