
ČEŠTINA

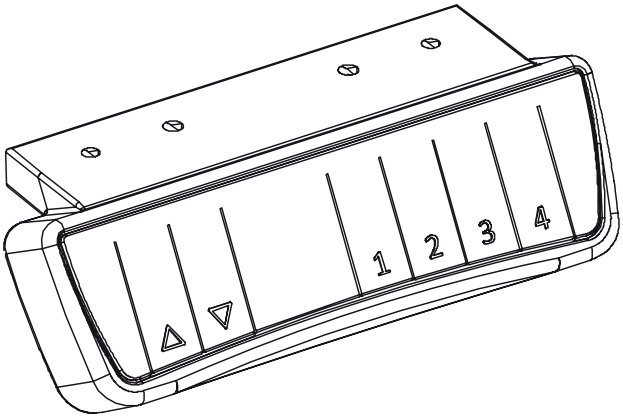

Liftor

Ovladač
Liftor ROCK & RISE

Návod k obsluze

Technické specifikace

Řídicí jednotka	
Vstup	110–240 V
Maximální zatížení	200 kg
Rozsah výšky	720–1200 mm (bez desky)
Šířka základny	1180–1800 mm
Rychlost	30 mm/s (bez zatížení)
Počet motorů	2
Hlučnost	49 dB
Pracovní cyklus	10 % (max. 2 min provozu, 18 min klidu)



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, odpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt vzít k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.



Pouze k použití uvnitř budovy.




Výrobek splňuje všechna nařízení EU, která se na něj vztahují.

VAROVÁNÍ

Nesprávné používání může vést k vážnému zranění nebo škodě na majetku. Neoprávněná osoba nesmí výrobek rozebírat.

Popis ovladače

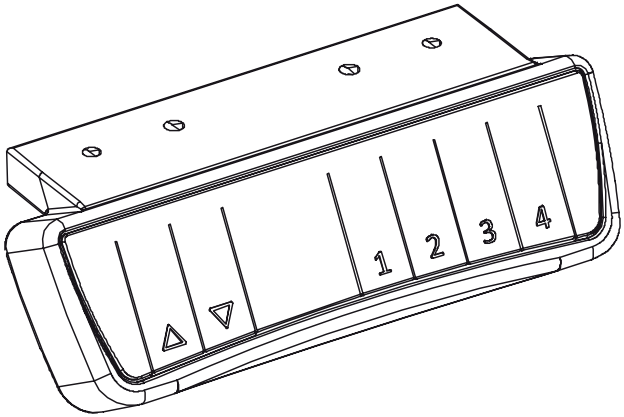

Tlačítko ▲	Slouží ke zvednutí desky stolu	Tlačítka **1, 2, 3**	Slouží k uložení a vyvolání výšek pracovní desky; tlačítko **1** slouží v nastavení jako tlačítko zpět
Displej	Zobrazuje aktuální výšku stolu, nabídky nastavení a chybové kódy	Tlačítko **S**	Slouží k uložení výšky do paměti, ke vstupu do nastavení a k potvrzení volby
Tlačítko ▼	Slouží ke snížení desky stolu a k resetování polohy stolu		

Základní ovládání

Zapnutí/vypnutí ovladače

VAROVÁNÍ

Před zapojením vidlice napájecího kabelu do síťové zásuvky se ujistěte, že je výrobek správně sestavený, šrouby a matice jsou dotaženy a kabeláž je správně zapojena.

1. Vidlici napájecího přívodu zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky.
2. Na displeji se zobrazí aktuální výška desky stolu.

3. Pokud nebudete výrobek dlouhodobě používat, odpojte vidlici napájecího přívodu od síťové zásuvky.

Před prvním použitím a po každém výpadku napájení nebo odpojení stolu od sítě proveďte resetování polohy stolu. Postupujte podle pokynů v části „Resetování polohy stolu“.

Nastavení výšky pracovní desky

Stiskněte a podržte tlačítko ▲, deska stolu se začne zvedat. Stiskněte a podržte tlačítko ▼, deska stolu se začne snižovat. Jakmile tlačítko uvolníte, stůl se zastaví. Na displeji se zobrazuje aktuální výška desky stolu.

POZNÁMKA

Během pohybu pracovní desky můžete slyšet mírný hluk. Jedná se o normální jev, který nemá negativní vliv na použití výrobku.

Uložení výšky pracovní desky do paměti

Stůl umožňuje uložit až 3 výšky pracovní desky do paměti.

1. Tlačítky ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou výšku pracovní desky.
2. Krátce stiskněte tlačítko **S**. Údaj o výšce na displeji začne blikat.
3. Stiskněte tlačítko **1**, **2** nebo **3**. Na displeji se zobrazí číslo zvolené pozice (např. „1“).
4. Tlačítko uvolněte. Aktuální výška se uloží pod dané číslo.

POZNÁMKA

Pokud do 6 sekund od stisknutí tlačítka **S** nestisknete žádné z tlačítek **1** až **3**, údaj o výšce přestane blikat a ovladač režim ukládání ukončí.

Vyvolání uložené výšky pracovní desky

Stiskněte tlačítko **1**, **2** nebo **3**. Pracovní deska se automaticky nastaví do výšky, která byla pod tímto číslem uložena.

POZNÁMKA

Pokud potřebujete uloženou výšku pracovní desky změnit, postupujte podle kroků 1 až 4 v části „Uložení výšky pracovní desky do paměti“. Nová výška přepíše původní hodnotu.

Resetování polohy stolu

Resetování proveďte vždy, když se na displeji zobrazí chybový kód „E10“, „E20“ nebo „E60“.

1. Tlačítkem ▼ sjeďte deskou stolu do nejnižší polohy.

2. V nejnižší poloze stiskněte a podržte tlačítko ▼ po dobu přibližně 5 sekund.
3. Stůl provede reset a zkalibruje výšku. Na displeji se zobrazí nejnižší výška stolu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se při resetování výška jednotlivých nohou stolu liší o více než 3,8 cm, resetování přerušte a kontaktujte prodejce.

Nastavení

» Stiskněte a podržte tlačítko **S** po dobu přibližně 3 sekund. Na displeji začne blikat „**S**--".
» Tlačítko **S** uvolněte a znovu jej stiskněte. Ovladač přejde do nastavení a na displeji se zobrazí kód první nabídky.
» Tlačítky ▲ a ▼ se v nastavení pohybujete mezi nabídkami.
» Tlačítko **S** slouží v nastavení jako tlačítko potvrzení (vstup do nabídky nebo potvrzení volby).
» Tlačítko **1** slouží v nastavení jako tlačítko zpět (návrat do předchozí nabídky).
» Pokud po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, ovladač nastavení automaticky ukončí.

Přehled nabídek nastavení:

Podrobný popis položek nabídky je uveden v kapitolách pod tabulkou.

Kód na displeji	Nabídka	Volby
Un	**Jednotka**	Sl, In
br	**Jas displeje**	L, n, H
bEE	**Pípnutí**	OFF, On
CF	**Citlivost kolize**	OFF, L, n, H
SH	**Nastavení výšky**	0, L, H
Sn	**Sériové číslo**	
dE	**Demo**	OFF, S1, S2, S3, S4

Jednotka

V této nabídce nastavte jednotky výšky zobrazené na displeji.
1. Vstupte do nastavení a tlačítky ▲ a ▼ vyberte „Un". Stiskněte krátce tlačítko **S** pro vstup do nabídky. Na displeji se zobrazí naposledy nastavená jednotka.
2. Tlačítky ▲ a ▼ vyberte jednu z jednotek výšky:
   » „Sl": centimetry;
   » „In": palce.

3. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte krátce tlačítko **S**. Po 2 sekundách se ovladač automaticky vrátí do běžného režimu.

Jas displeje

V této nabídce nastavte intenzitu jasu displeje.

1. Vstupte do nastavení a tlačítky ▲ a ▼ vyberte „br“. Stiskněte krátce tlačítko **S** pro vstup do nabídky. Na displeji se zobrazí naposledy nastavená úroveň jasu.
2. Tlačítky ▲ a ▼ vyberte úroveň jasu:
   - » „L“: nízký;
   - » „n“: normální;
   - » „H“: vysoký.
3. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte krátce tlačítko **S**. Po 2 sekundách se ovladač automaticky vrátí do běžného režimu.

Pípnutí

V této nabídce zapněte nebo vypněte zvukovou signalizaci ovladače.

1. Vstupte do nastavení a tlačítky ▲ a ▼ vyberte „bEE“. Stiskněte krátce tlačítko **S** pro vstup do nabídky. Na displeji se zobrazí naposledy nastavený stav.
2. Tlačítky ▲ a ▼ vyberte, zda zvukovou signalizaci zapnete, nebo vypnete:
   - » „OFF“: vypnuto;
   - » „On“: zapnuto.
3. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte krátce tlačítko **S**. Po 2 sekundách se ovladač automaticky vrátí do běžného režimu.

Citlivost kolize

V této nabídce nastavte citlivost antikolizního systému. Pokud stůl při pohybu narazí na překážku, zastaví se a mírně se vrátí zpět.

1. Vstupte do nastavení a tlačítky ▲ a ▼ vyberte „CF“. Stiskněte krátce tlačítko **S** pro vstup do nabídky. Na displeji se zobrazí naposledy nastavená citlivost.
2. Tlačítky ▲ a ▼ vyberte úroveň citlivosti:
   - » „OFF“: vypnuto;
   - » „L“: nízká;
   - » „n“: normální;
   - » „H“: vysoká.
3. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte krátce tlačítko **S**. Po 2 sekundách se ovladač automaticky vrátí do běžného režimu.

POZNÁMKA

Pokud zvolíte „OFF“, nebude antikolizní systém aktivní při pohybu stolu nahoru ani dolů. Přestože tuto možnost nastavení nabízíme, její vypnutí

nedoporučujeme, aby se předešlo případnému poškození stolu nebo škodám na majetku.

Nastavení výšky

V této nabídce nastavte původní výšku stolu a minimální a maximální výšku, do které se bude moci deska stolu snižovat či zvedat.
Doporučujeme nastavit výškový limit z důvodu bezpečnosti a prevence, např. aby se stůl nezvedl příliš vysoko a nedošlo k poničení předmětů či jiným škodám na majetku.

1. Vstupte do nastavení a tlačítky ▲ a ▼ vyberte „SH“. Stiskněte krátce tlačítko **S** pro vstup do nabídky.
2. Tlačítky ▲ a ▼ vyberte jednu z podnabídek a stiskněte krátce tlačítko **S**:
   - » „0“: původní výška;
   - » „L“: nejnižší výška (dolní limit);
   - » „H“: nejvyšší výška (horní limit).
3. Na displeji se zobrazí naposledy nastavená hodnota. Tlačítky ▲ a ▼ ji upravte.
4. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte krátce tlačítko **S**.

POZNÁMKA

Výška se nastavuje v krocích po 1 cm (0,5 palce).
Původní výška je výška, kterou displej zobrazí po resetování polohy stolu. Upravit ji lze v rozsahu ±20 cm (±8 palců). Nejvyšší výška musí být alespoň o 20 cm (8 palců) větší než nejnižší výška.

Sériové číslo

V této nabídce zobrazíte sériové číslo výrobku a datum výroby.

1. Vstupte do nastavení a tlačítky ▲ a ▼ vyberte „Sn“. Stiskněte krátce tlačítko **S** pro vstup do nabídky.
2. Na displeji se po dobu 20 sekund střídavě zobrazuje sériové číslo a datum výroby.

Demo

V této nabídce nastavte demonstrační režim, ve kterém stůl automaticky opakuje zvedání a snižování desky. Toto nastavení je vhodné pro účely prezentace stolu, příp. pro servisní účely. Nabídka je chráněna heslem.

1. Vstupte do nastavení a tlačítky ▲ a ▼ vyberte „dE“. Stiskněte krátce tlačítko **S** pro vstup do nabídky.
2. Na displeji se zobrazí výzva k zadání hesla. Zadejte heslo 11111.
3. Na displeji se zobrazí naposledy nastavený režim. Tlačítky ▲ a ▼ vyberte režim:
   - » „OFF“: demonstrační režim vypnutý;
   - » „S1“: 2 minuty provozu, 18 minut klidu;

» „S2“: cyklus 4 minuty;
» „S3“: cyklus 6 minut;
» „S4“: cyklus 10 minut.

4. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte krátce tlačítko **S**. Ovladač přepne na zobrazení výšky, nebo do demonstračního režimu.
5. V demonstračním režimu spustíte pohyb stolu tlačítkem ▲ a zastavíte jej tlačítkem ▼.

Čištění

Před čištěním nebo údržbou pracovní desky vždy odpojte vidlici napájecího kabelu od síťové zásuvky.

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část tohoto výrobku do vody nebo jiné tekutiny.

Udržujte výrobek i pracovní desku stolu v čistotě. K čištění výrobku používejte pouze čistý, suchý hadřík. Zabraňte vniknutí vody nebo vlhkosti do elektrických komponent!
Pracovní desku stolu čistěte podle pokynů výrobce desky.

VAROVÁNÍ

K čištění nepoužívejte žádné hrubé čisticí prostředky, chemické ani alkalické čisticí prostředky, prostředky způsobující korozi, rozpouštědla, benzín apod.

Uložení

Pokud nebudete výrobek dlouhodobě používat, odpojte vidlici napájecího kabelu od síťové zásuvky. V případě potřeby jej vyčistěte podle pokynů výše. Výrobek rozeberte, pokud je to nutné. Uložte jej na suché a dobře větrané místo, kde okolní teplota neklesne pod 5 °C, a na které nebudou mít přístup děti nebo neoprávněné osoby.

Řešení problémů

Chybový kód na displeji	Význam	Co dělat
E02	Ochrana proti zablokování	Při vibracích, nárazu nebo naklonění stolu zazní výstražný signál. Výstraha se automaticky zruší, jakmile se stůl vrátí do normální polohy. Během návratu ji můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka. Před dalším použitím se ujistěte, že stůl nebude pracovat při silných vibracích, s překážkami v cestě nebo v nakloněné poloze.
Hot	Ochrana proti přehřátí	Tato ochrana se může spustit po delší době používání. Přestaňte stůl používat a nechte jej alespoň 18 minut vychladnout, než jej budete znovu používat.
E10	Ochrana proti poruše motoru	Zkontrolujte, zda je motor správně propojen s řídicí jednotkou. Poté stůl odpojte od napájení a znovu zapojte, nebo proveďte resetování polohy stolu.
E20	Ochrana proti přetížení	Pokud k chybě dojde při zvedání stolu, odstraňte některé předměty z desky stolu. Pokud k chybě dojde při snižování stolu, stůl odpojte od napájení a znovu zapojte, nebo proveďte resetování polohy stolu.
E31	Podpěťová ochrana	Napájecí napětí je nižší než požadovaná hodnota. Stůl odpojte od napájení a znovu zapojte. Jakmile napětí dosáhne požadované hodnoty, chyba se automaticky vymaže.

Chybový kód na displeji	Význam	Co dělat
E32	Přepěťová ochrana	Napájecí napětí je vyšší než maximální hodnota. Stůl odpojte od napájení a znovu zapojte. Jakmile napětí klesne na požadovanou hodnotu, chyba se automaticky vymaže.
E60	Ochrana proti nesynchronnímu pohybu	Zkontrolujte, zda jsou motory obou zvedacích sloupů identické a zda jsou správně připojeny k řídicí jednotce. Poté proveďte resetování polohy stolu.

Pokud chyba přetrvává, kontaktujte prodejce.