
ČEŠTINA

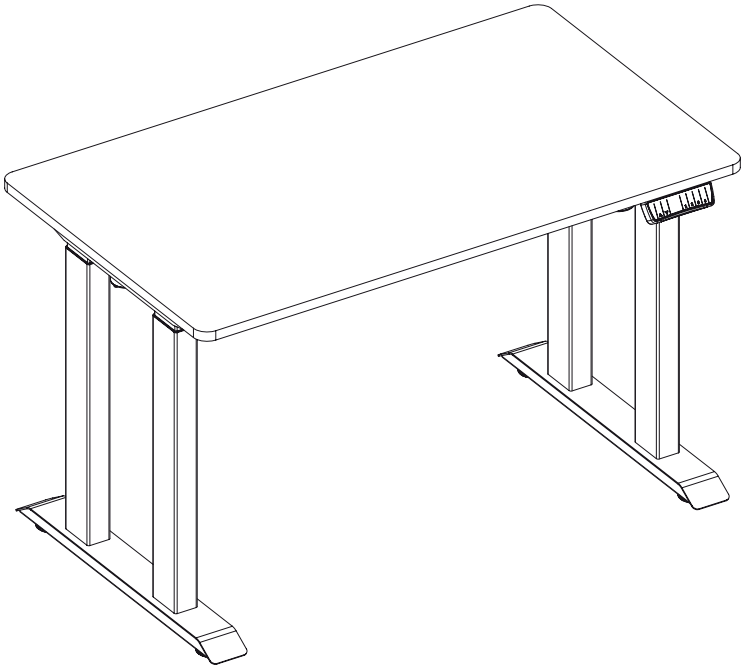

Liftor

Elektrický výškově nastavitelný stůl LIFTOR Rock

Montážní návod

Bezpečnostní opatření

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a seznamte se se všemi pokyny, které jsou zde uvedeny. Uložte návod na bezpečné místo, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout i v budoucnu. Pokud budete výrobek předávat nebo prodávat třetí osobě, předejte spolu s výrobkem i tento návod.

1. Tento výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a pochopily související rizika.
2. Děti si s výrobkem nesmí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí vykonávat děti bez dozoru.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Je zakázáno používat výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo vidlicí, s poškozenou kabeláží, řídicí jednotkou nebo ovladačem.
5. Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete tento výškově nastavitelný stůl zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země, musí procházet pravidelnou revizí a musí být zajištěna přepěťová ochrana.

   VAROVÁNÍ

   Nesprávné používání může vést k vážnému zranění nebo škodě na majetku.

   VAROVÁNÍ

   Nebezpečí skřípnutí. Při zvedání a spouštění stolu udržujte ruce a prsty mimo pohyblivé části.
6. Tento výrobek je určen pouze pro použití uvnitř budovy v suchém prostředí při teplotě 0 až 40 °C. Nepoužívejte jej venku.
7. Tento výrobek je určen k nastavení výšky pracovní desky stolu a je dodáván jako ucelený výrobek, který se skládá z několika

částí. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nepoužívejte výrobek ke komerčním nebo laboratorním účelům.

8. Je zakázáno přestavovat výrobek za účelem jiného způsobu použití.
9. K napájení výrobku používejte pouze dodaný napájecí kabel. Dodané komponenty nepoužívejte k napájení jiných výrobků. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, vážného zranění nebo škody na majetku.
10. Používejte výrobek pouze s částmi, které jsou v rámci uceleného výrobku dodávány.
11. Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě. Na výrobek neumísťujte vázy ani jiné nádoby naplněné vodou. Všechny elektrické součásti chraňte před kontaktem s tekutinami.
12. Nevystavujte výrobek tepelnému záření (např. z topení), přímému slunečnímu svitu ani otevřenému ohni. Na výrobek neumísťujte zdroje tepla nebo otevřeného ohně, např. svíčky.
13. Nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Nepoužívejte jej v místě, kde se používají nebo skladují výbušné nebo hořlavé látky.
14. Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně sestavený, šrouby jsou dotažené a kabeláž je správně zapojená.
15. Před zapojením vidlice napájecího kabelu do síťové zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku řídicí jednotky odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce. Výrobek je určen pro napájení AC 100 až 240 V, 50/60 Hz.
16. Vidlici napájecího kabelu zapojujte pouze do řádně uzemněné síťové zásuvky.
17. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v blízkosti výrobku nacházejí děti nebo domácí zvířata. Dětem mladším 8 let by měl být zamezen přístup k výrobku.
18. Pracovní desku stolu nepřetěžujte. Maximální nosnost stolu je 200 kg.
19. Okolo výrobku zajistěte volný manipulační prostor, aby při pohybu pracovní desky nedocházelo ke kolizím s okolními předměty. Deska stolu se nesmí dotýkat stěny a všechny kabely musí mít dostatečnou délku pro celý rozsah zdvihu.


20. Pod stůl neumisťujte předměty vyšší než 50 cm.
21. Na rám stolu si nesedejte ani na něm nestůjte. Pod rám stolu nelezte ani pod ním neležte.
22. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz s pracovním cyklem 10 %: po 2 minutách chodu jej nechte alespoň 18 minut v klidu.
23. Výrobek odpojte od zdroje napájení, pokud jej nebudete používat, pokud jej necháváte bez dozoru, před přemístěním, čištěním, údržbou apod.
24. K čištění používejte pouze čistou a suchou utěrku. Pracovní desku stolu čistěte podle pokynů jejího výrobce. Nepoužívejte hrubé, chemické ani alkalické čisticí prostředky, prostředky způsobující korozi, rozpouštědla, benzín apod.
25. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část výrobku do vody nebo jiné tekutiny.
26. Pokud je výrobek nebo některá jeho část poškozena, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek nerozebírejte, nezkratujte ani se jej nepokoušejte opravit. Neotevírejte zvedací sloupky, řídicí jednotku ani ovladač. Neobsahují části, které by mohl uživatel opravit svépomocí.
27. Do otvorů výrobku nevkládejte žádné cizí předměty.
28. Doporučujeme uschovat obalový materiál alespoň po dobu zákonné záruční lhůty pro případ nutné přepravy. Obalový materiál poté zlikvidujte v souladu s místně platnými právními předpisy. Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení.
29. Po výpadku proudu nebo po odpojení napájecího kabelu může být nutné stůl resetovat.


Vyloučení odpovědnosti






Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za ztrátu, zranění nebo škodu na majetku vzniklou v důsledku nesprávného zacházení s výrobkem, nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu nebo jiného jednání, které nebylo výrobcem či dovozcem schváleno.

Co najdete v balení



Součásti stolu

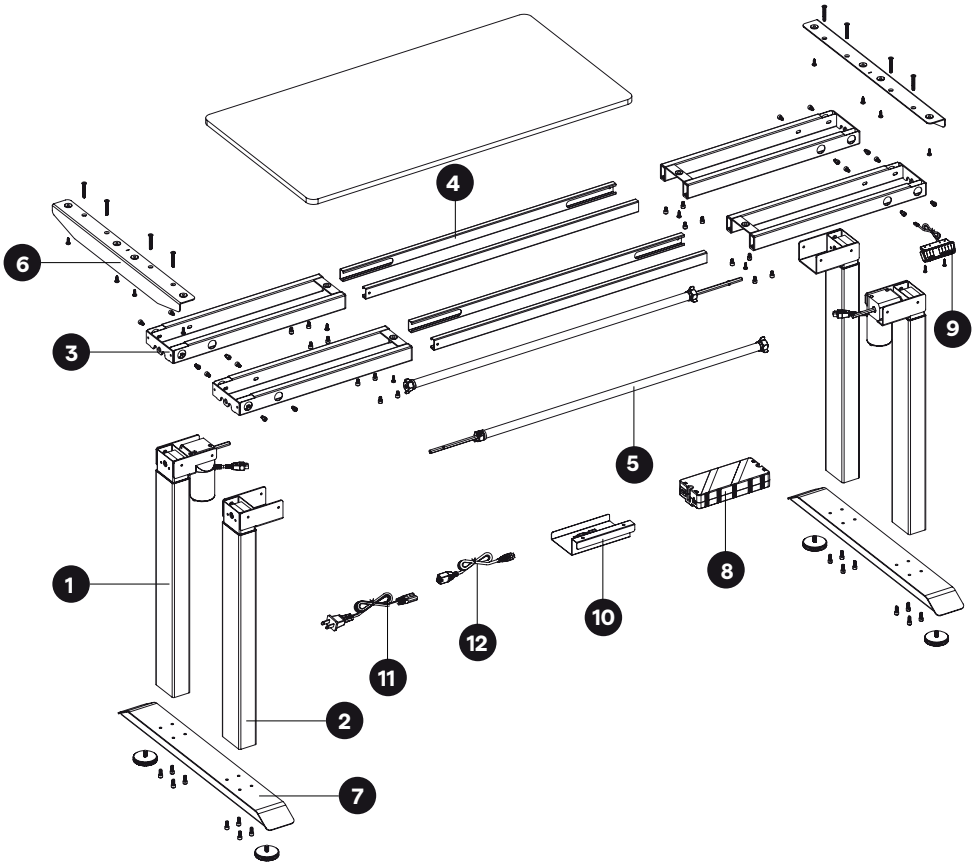

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
1		Zvedací sloupek s motorem	2
2		Zvedací sloupek bez motoru	2

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
3		Příčný nosník	4
4		Středová lišta nosníku	4
5		Hnací tyč	2
6		Boční konzole	2
7		Podstavec	2
8		Řídicí jednotka	1
9		Ovladač	1
10		Držák řídicí jednotky	1
11		Napájecí kabel	1
12		Propojovací kabel motoru	1

Spojovací materiál a příslušenství

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
A		Šroub M6×8	36
B		Šroub M6×16	16
C		Šroub M6×40 (černý)	8
D		Samořezný šroub M5×16	12
E		Samořezný šroub M4×16	2
F		Vyrovnávací nožka	4
G		Imbusový klíč 4 mm	1
H		Imbusový klíč 5 mm	1

Montáž stolu

Rozložte všechny díly a nářadí a ujistěte se, že máte k dispozici všechny díly uvedené v kapitole „Co najdete v balení“. Zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není poškozený. Pokud díl chybí nebo je poškozený, obraťte se na zákaznickou podporu.

Stůl sestavujte na měkké podložce, například na kartonu z původního obalu, aby nedošlo k poškození dílů, desky stolu ani podlahy. Podnož nejprve sestavujte ve stojící poloze, tedy zvedacími sloupky dolů. V kroku „Montáž podstavců a vyrovnávacích nožek“ ji otočíte.


Kromě dodaného nářadí budete potřebovat křížový šroubovák a metr.

TIP

Pro rychlejší sestavení stolu můžete použít Aku šroubovák.


Příprava příčných nosníků a zvedacích sloupků



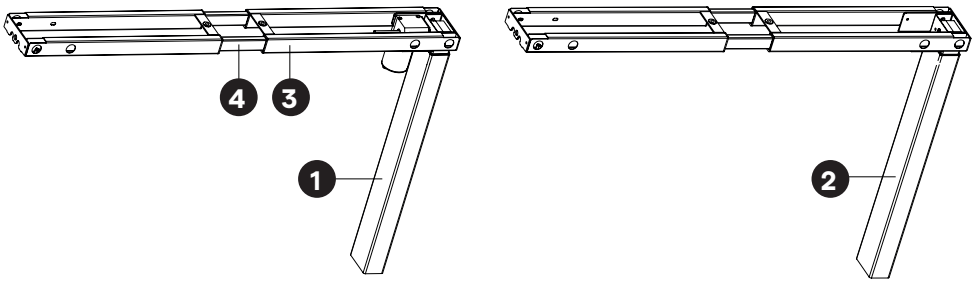

Montáž zvedacích sloupků na příčné nosníky




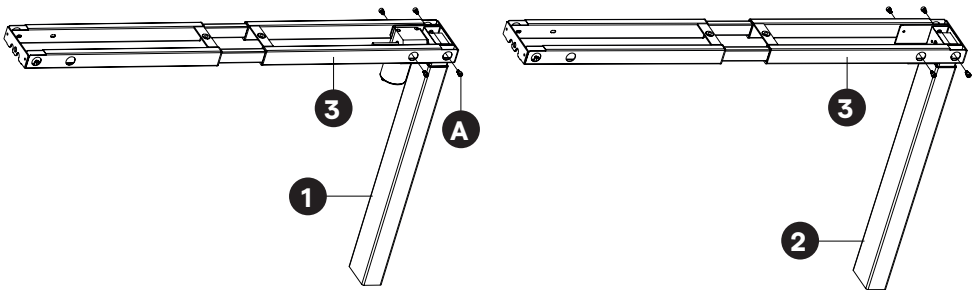


TIP

Pokud nejsou vidět otvory pro šrouby, vysuňte středové lišty nosníku ④.

Montáž první boční konzole




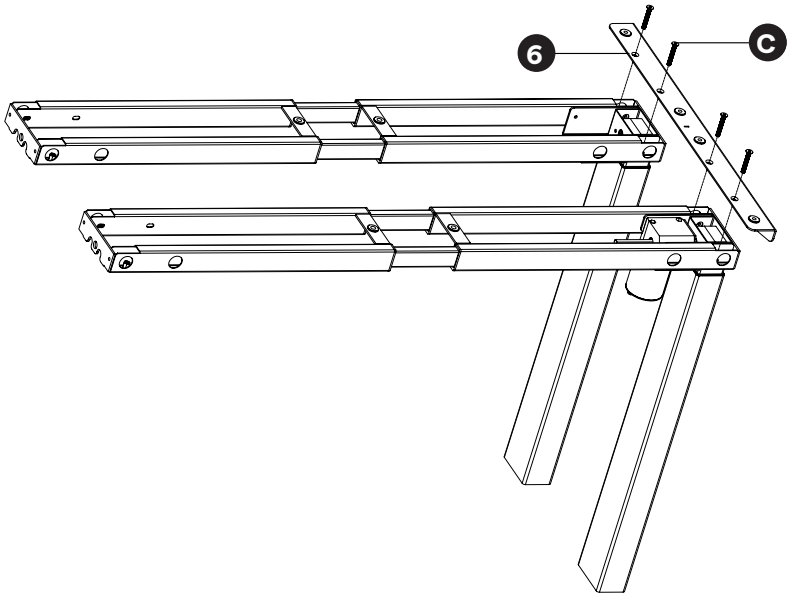


UPOZORNĚNÍ

Šrouby C zatím zcela nedotahujte.

Montáž zbývajících zvedacích sloupků a druhé boční konzole

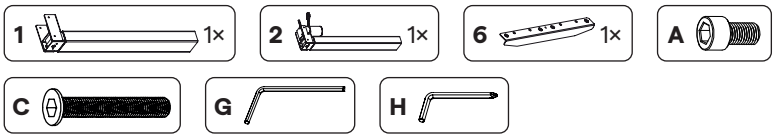


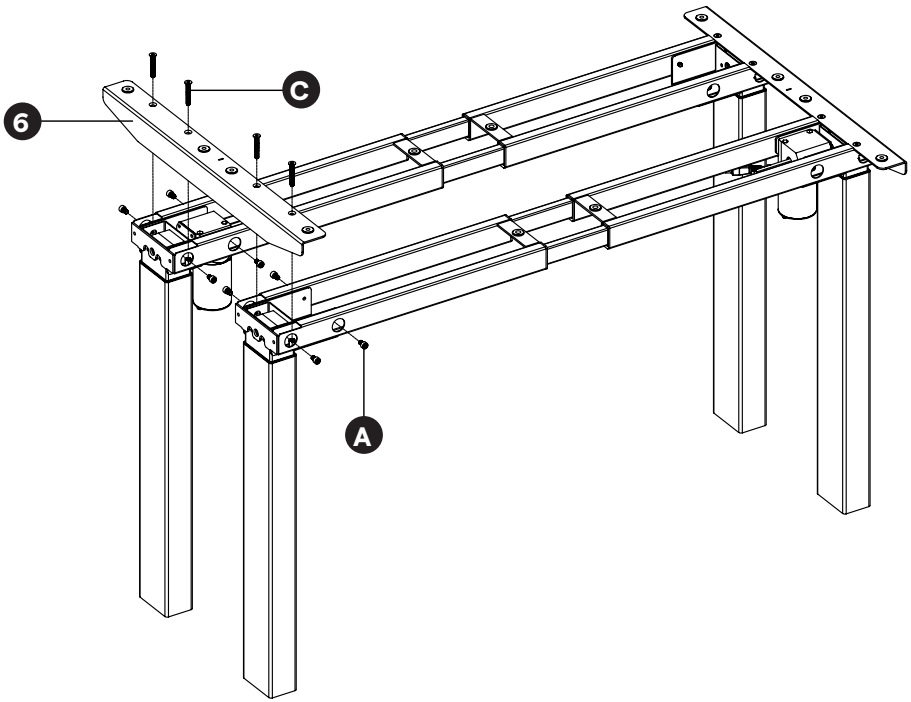


Zbývající dva zvedací sloupky připevněte na druhý konec příčných nosníků, každý čtyřmi šrouby **A**. Na každém nosníku musí být jeden sloupek s motorem, sloupky s motorem jsou tedy úhlopříčně proti sobě. Připevněte druhou boční konzoli ⑥ čtyřmi šrouby **C** a poté dotáhněte všech 8 šroubů **C**.


Montáž hnacích tyčí




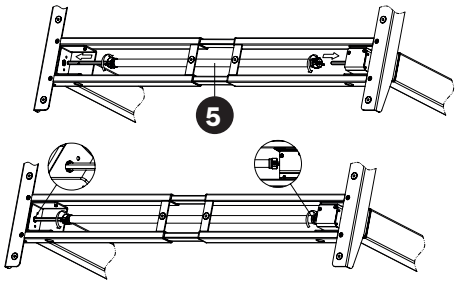


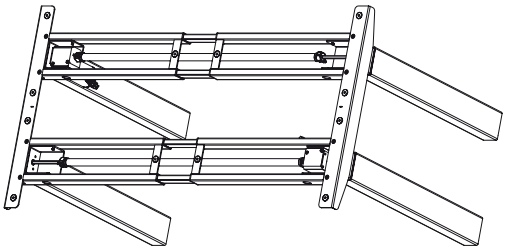



Montáž podstavců a vyrovnávacích nožek










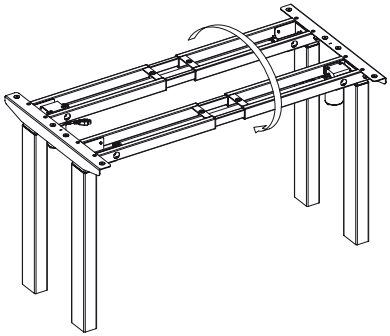


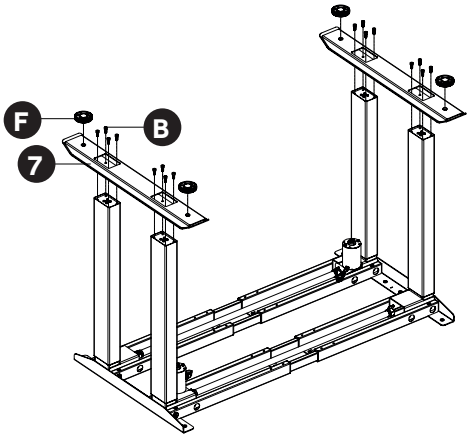


Otočte podnož vzhůru nohama.
Podstavce ⑦ připevněte ke zvedacím sloupkům šrouby **B**, ke každému sloupku čtyřmi šrouby. Do podstavců zašroubujte vyrovnávací nožky (**F**).

Uložení řídicí jednotky a položení podnože na desku


8 1× 10 1×

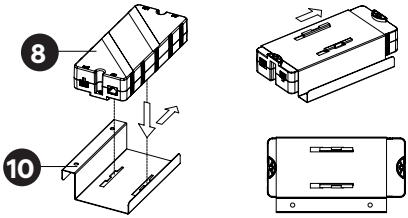

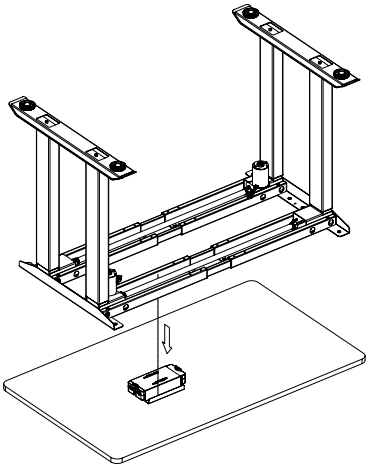

Montáž desky stolu a ovladače


9 1× A D E H

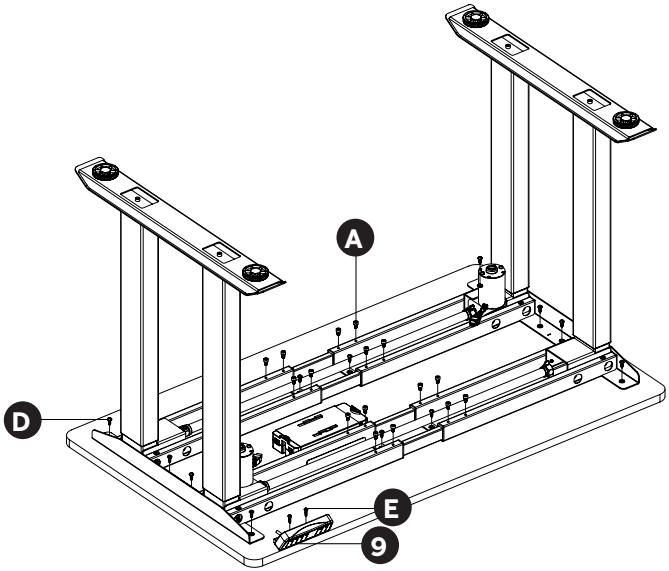


Zapojení kabeláže


11 1×

12 1×

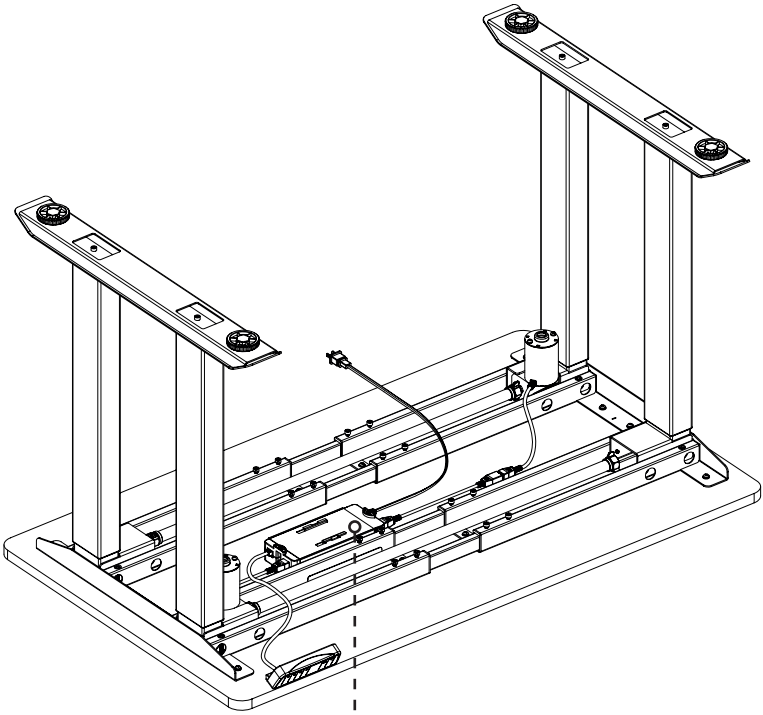

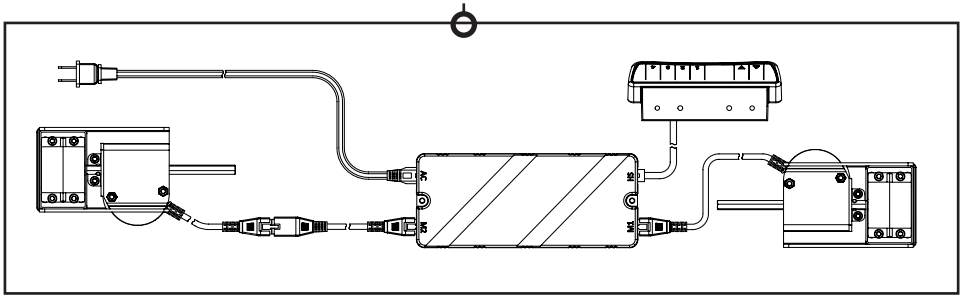

Provozní poloha stolu

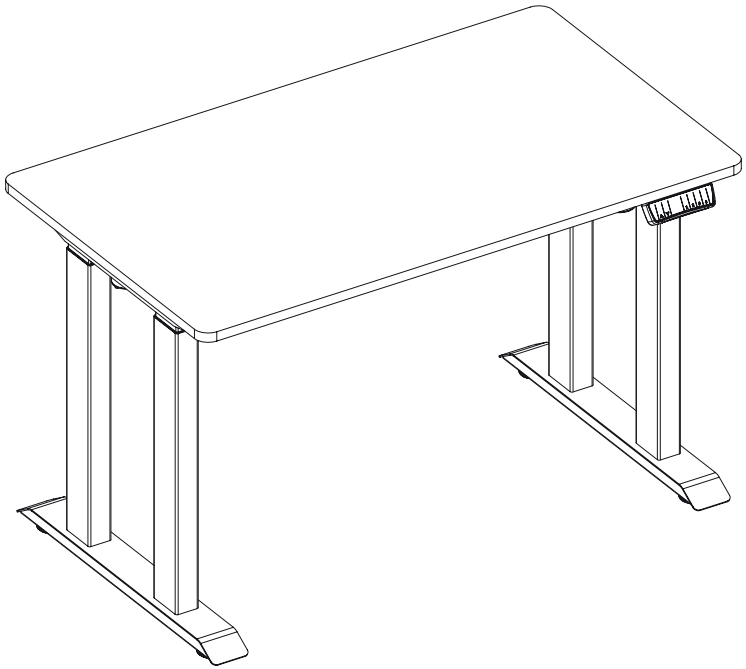

Sestavený stůl otočte do provozní polohy, tedy deskou nahoru. Pro otočení stolu jsou potřeba minimálně dvě osoby. Stůl uchopte vždy za rám podnože, nikdy ne za desku stolu. Vyrovnejte stůl pomocí vyrovnávacích nožek (**F**) jejich utažením či povolením.

Zkontrolujte, že jsou všechny šrouby dotažené a kabeláž správně zapojená. Ujistěte se, že se v dráze pohybu desky nenacházejí žádné překážky, že se deska nedotýká stěn a že všechny kabely mají dostatečnou délku pro celý rozsah zdvihu.

Napájecí kabel zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky 100 až 240 V.