


Liftor L

Uživatelská příručka

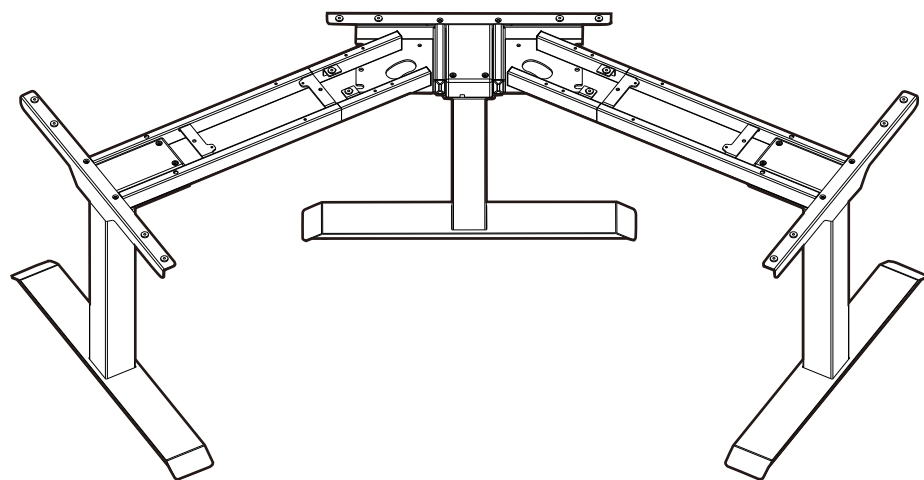

< Níže uvedené obrázky jsou pouze referenční, podívejte se prosím na skutečný produkt. >
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a dobře si ji uschovejte.


Technické údaje

Počet fází sloupku	3
Max. nosnost	150 kg
Max. rychlost	38 mm/s
Nejnižší pozice	580 mm
Nejvyšší pozice	1230 mm
Kompatibilní rozměry desky	90°: Délka hlavní desky: 1300–1900 mm Délka vedlejší desky: 1300–1900 mm Šířka: 600–800 mm
	120°: Délka desky: 1100–1800 mm Šířka: 600–800 mm
	180°: Délka: 1700–2900 mm Šířka: 600–1000 mm
	Tloušťka: ≥ 18 mm


Přehled o produktu

Seznam příslušenství


Upozornění: Níže uvedené nákresy jsou pouze orientační a v některých případech se mohou mírně lišit od skutečného výrobku. Rozhodující je skutečné provedení produktu. Pokud některé nářadí chybí nebo se během montáže vyskytnou potíže, obraťte se na zákaznický servis.

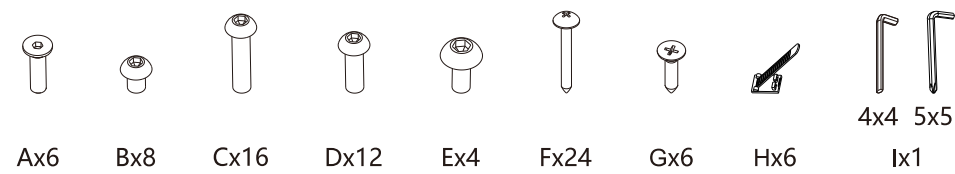


Příprava před montáží

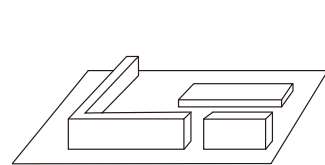

Provádějte montáž na koberci, aby nedošlo k poškrábání.

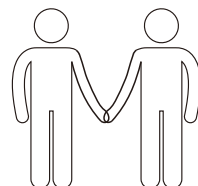

Montáž vyžaduje spolupráci dvou a více osob.

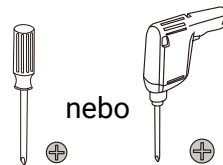

Připravte si vlastní vrtačku.

Seznam dílů


Č.	Část
①	Podstavec 3x
②	Zvedací sloupek 3x
③	Podpěrný nosník 2x
④	Boční konzole 3x
⑤	Levá spojovací deska 1x
⑥	Pravá spojovací deska 1x

Č.	Část
⑦	Ovládací skříňka 1x
⑧	Ovladač 1x
⑨	Šroub ovladače 2x
⑩	Spínací kabel 1x
⑪	Napájecí zástrčka 1x

Montážní pokyny





Poznámka: Tento typ stolu lze namontovat ve třech úhlech: 90°, 120° a 180°.

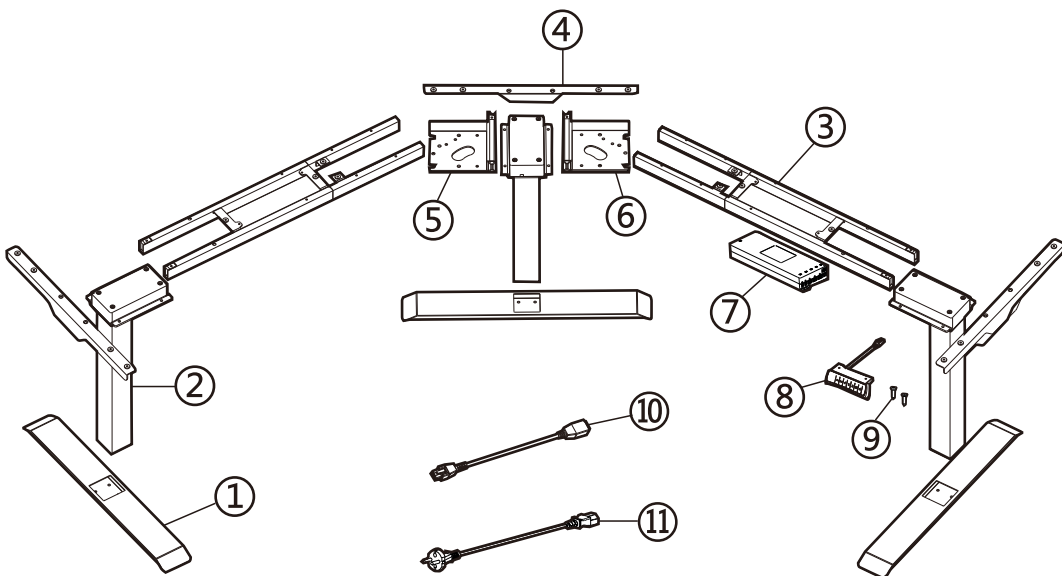


Kroky instalace

KROK 1


Instalace levé a pravé spojovací desky

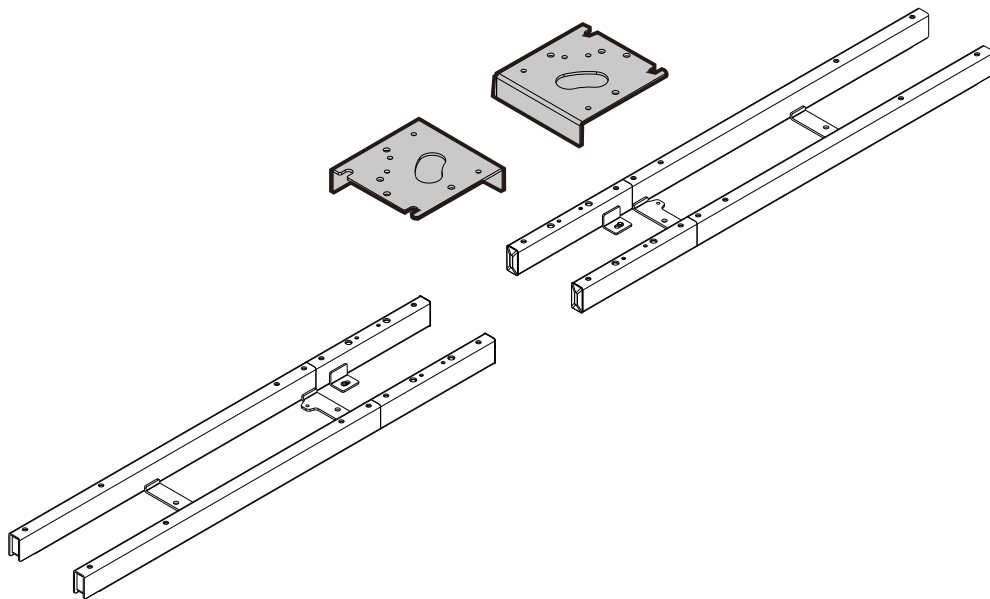


Konfigurace 90°

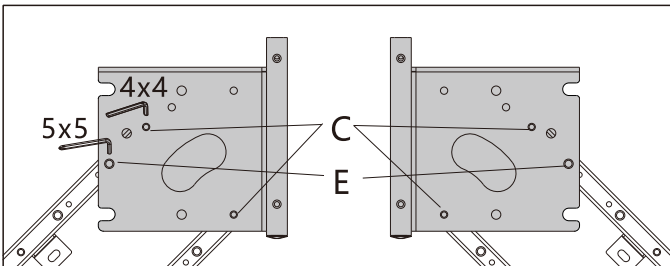


Konfigurace 120°

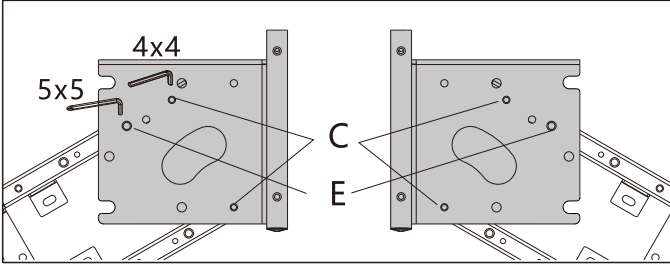


Konfigurace 180°

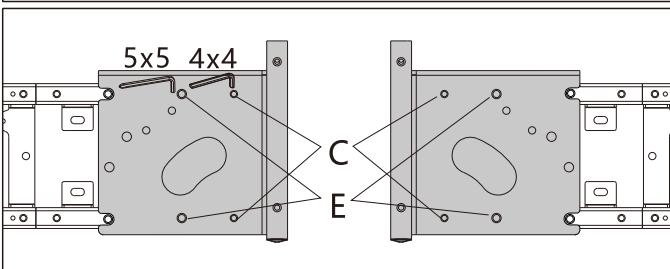


KROK 2 Instalace zvedacích sloupků




! Pro všechny tři úhly platí stejný způsob montáže

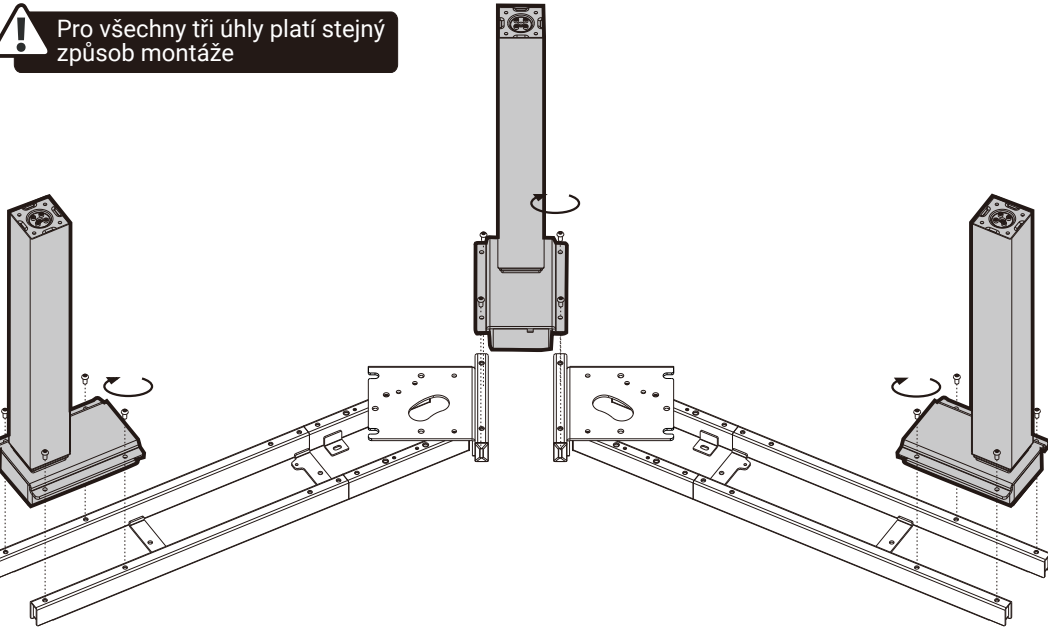


KROK 3 Instalace podstavců




Konfigurace 90° a 120°

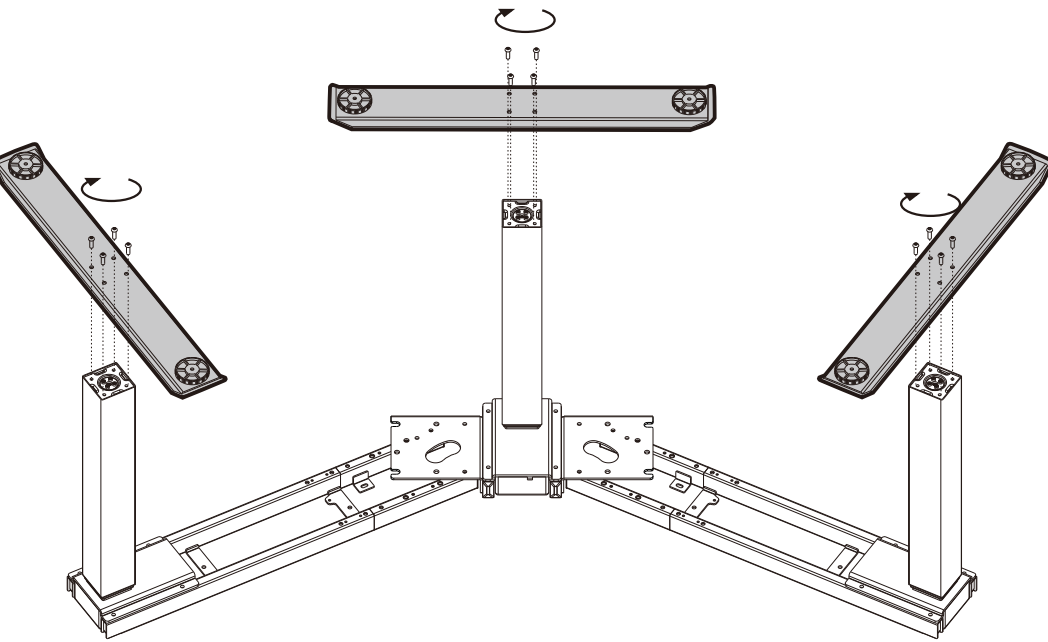


Konfigurace 90°

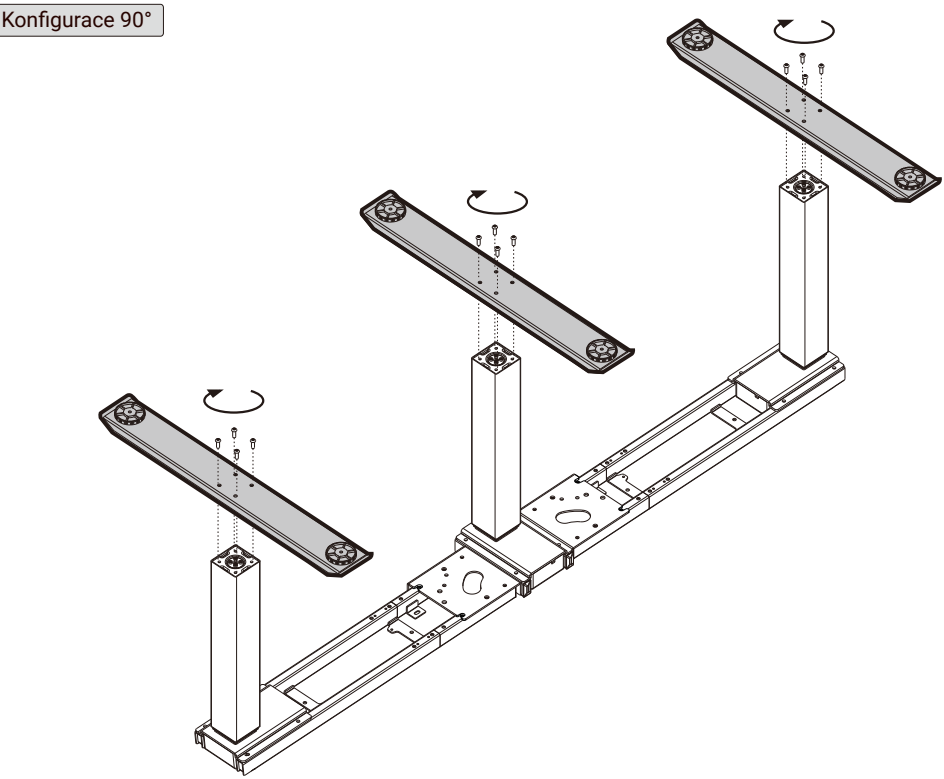

KROK 4 Instalace bočních konzolí





! Pro všechny tři úhly platí stejný způsob montáže

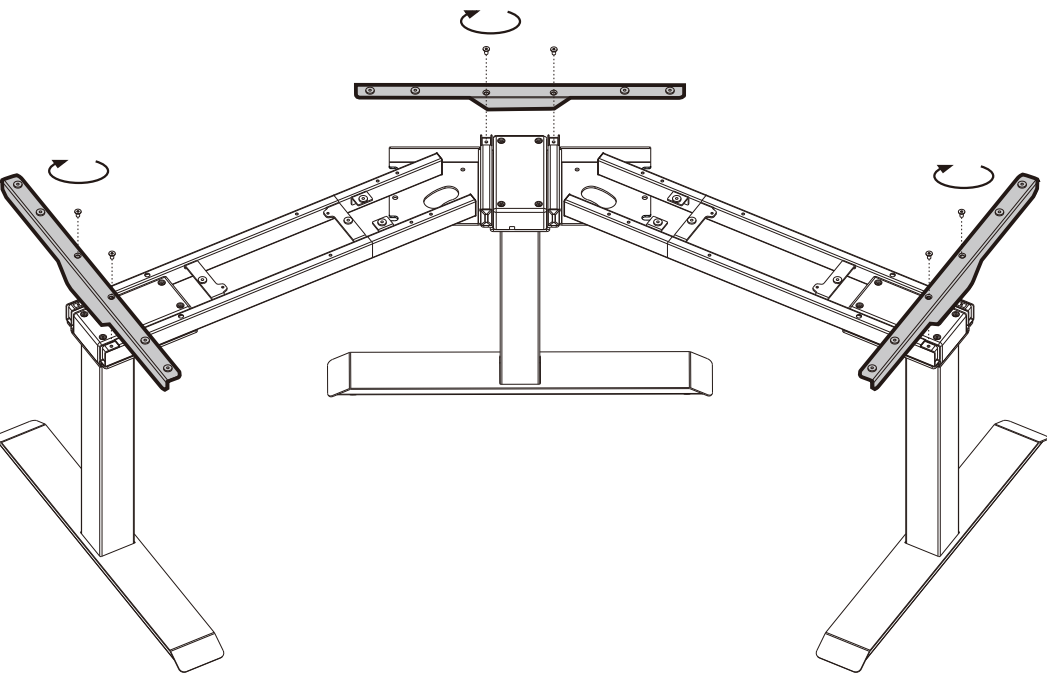


KROK 5 Připojte všechny kabely k ovládací skříňce

! Pro všechny tři úhly platí stejný způsob montáže

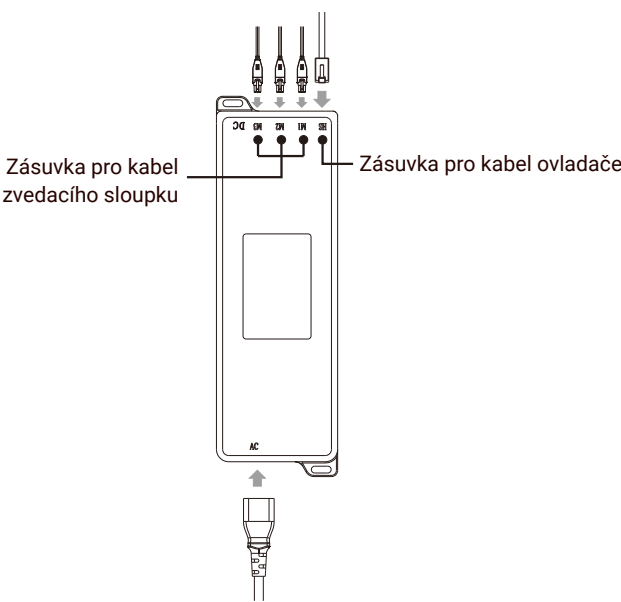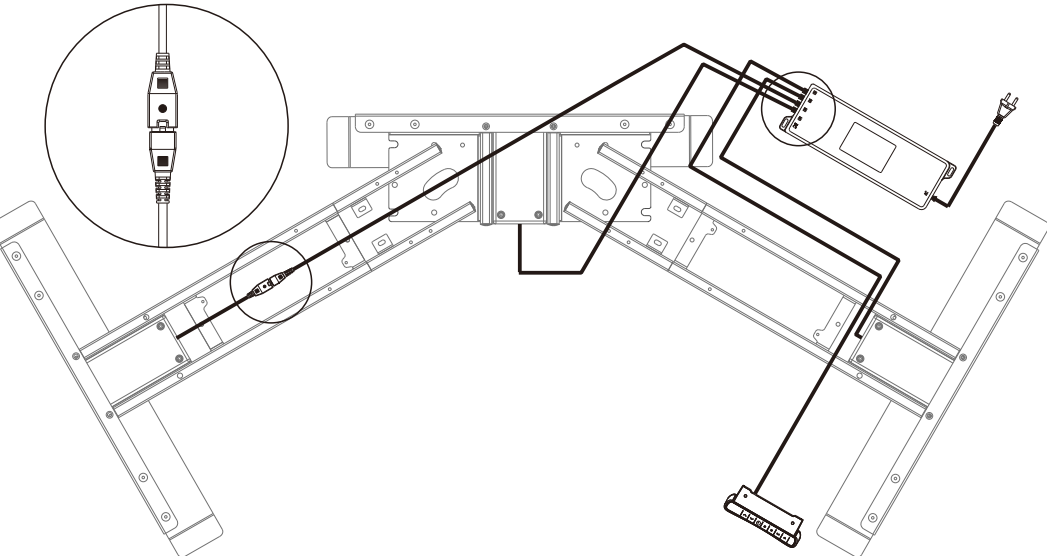


KROK 6 Montáž pracovní desky, řídicí jednotky a ovladače




Uživatel si musí připravit sám




Konfigurace 90°

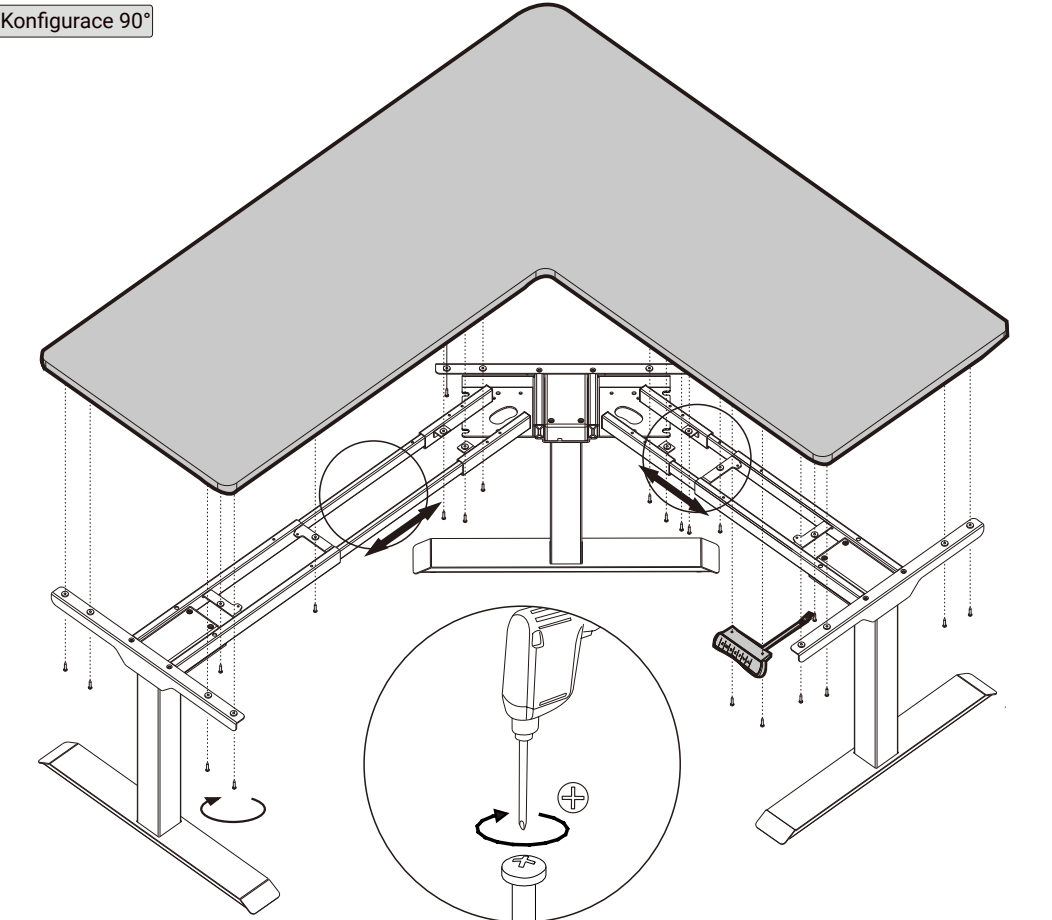

Upevněte ovládací skříňku pod desku stolu

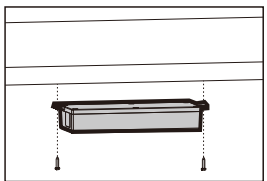


! Vzdálenost teleskopického vysunutí podpěrného nosníku je možné nastavit podle konkrétní situace používání.

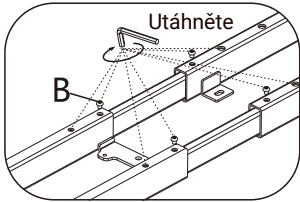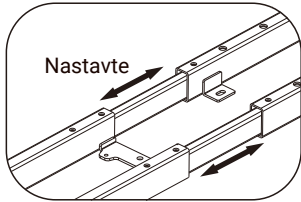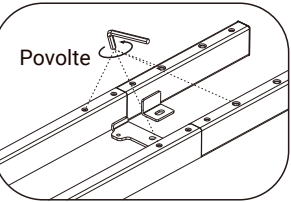


Konfigurace 120°

Způsob instalace stolní jednotky, ovládací skříňky a ovladače je stejný jako u způsobu 1.

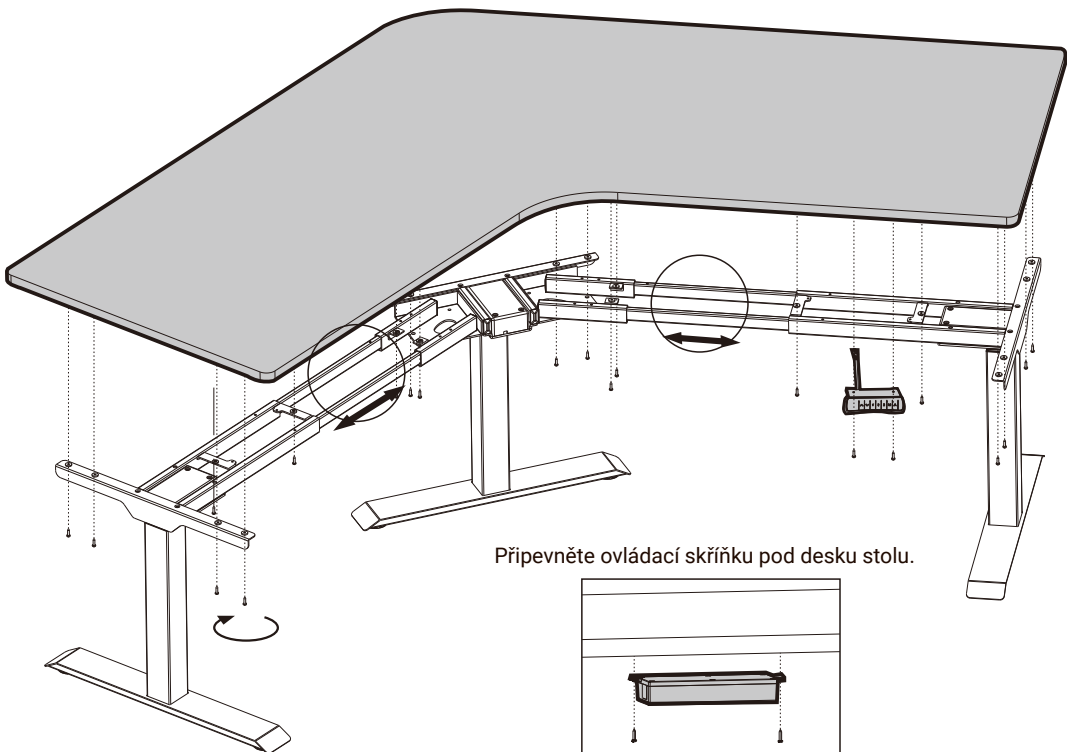

Konfigurace 180°

Způsob instalace stolní jednotky, ovládací skříňky a ovladače je stejný jako u způsobu 1.

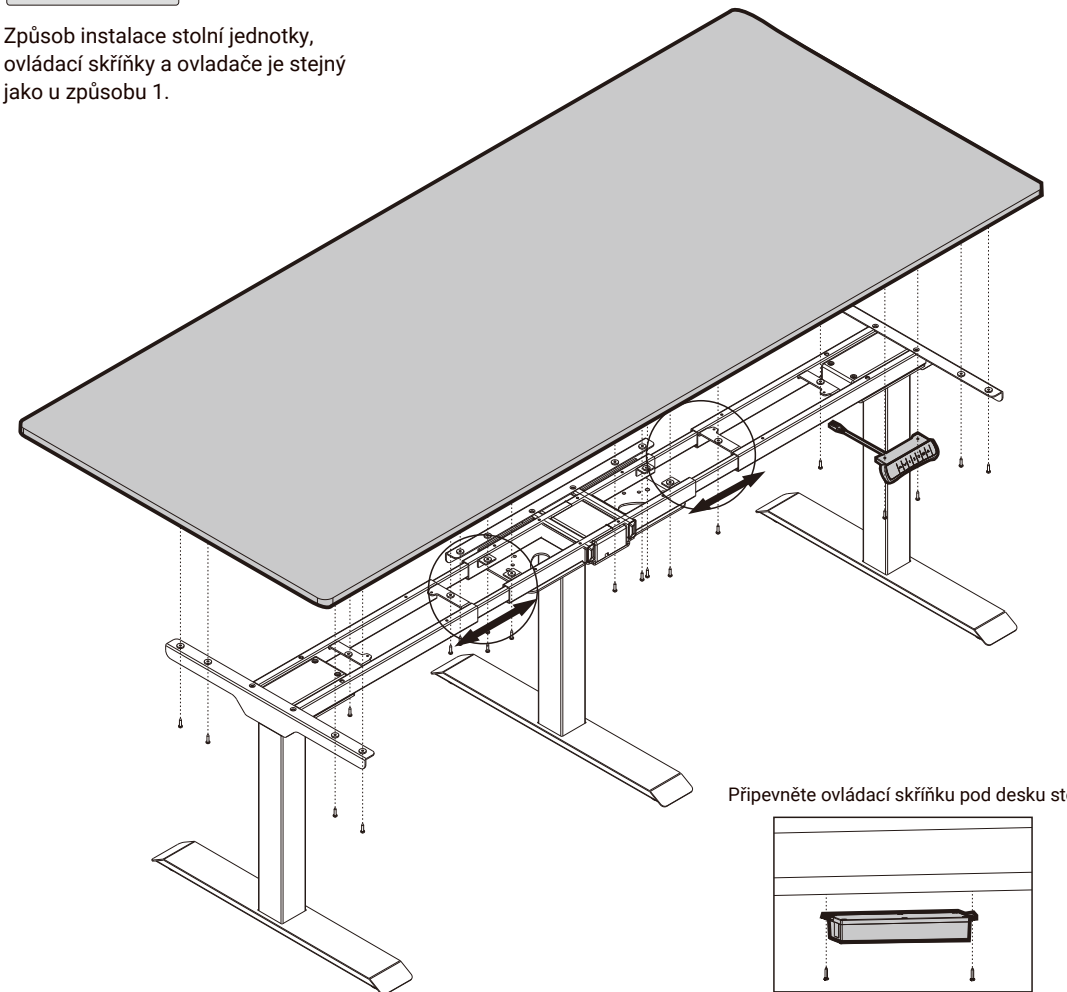


Uživatel
si musí
připravit
sám

Na povrch stolu můžete připevnit propojovací kabely pomocí kabelových sponek (H). Alternativně je možné použít také šrouby (G), které kabelové sponky zajistí a udržují kabely uspořádané.



Pokyny k používání

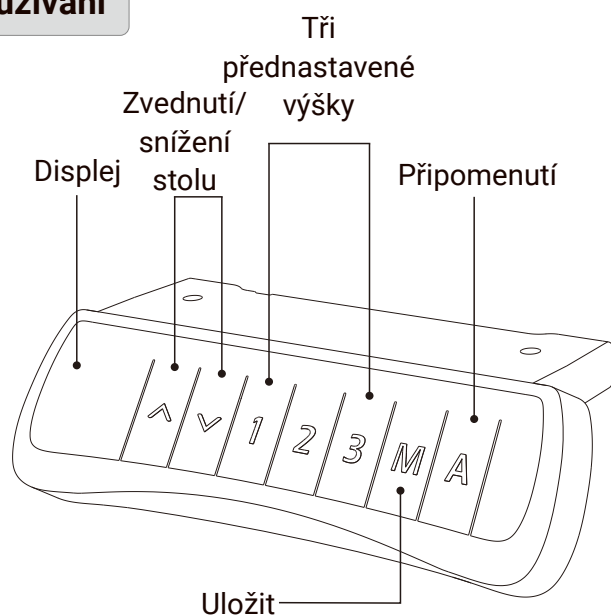


Poznámka

Ujistěte se, že během zvedání stolu nejsou v cestě žádné překážky a že všechny kabely jsou dostatečně dlouhé, aby se stůl mohl libovolně pohybovat směrem nahoru a dolů.


Doporučení

Nastavte komfortní výšku při sezení jako „1“ a komfortní výšku při stání jako „2“. Další přednastavené hodnoty výšky lze libovolně nastavit na jiné hodnoty.

● Funkce uložení výšky

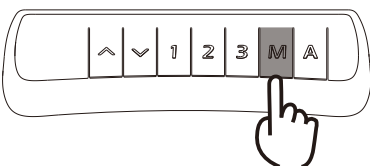


a. Stiskněte tlačítko „M“ pro uložení aktuální výšky. Na displeji se zobrazí „5-“.

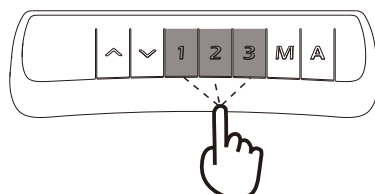


b. Stiskněte tlačítko „1“, „2“ nebo „3“ pro uložení výšky do odpovídající pozice 1, 2 nebo 3. Na displeji se zobrazí „5-1“, „5-2“ nebo „6-3“.

● Funkce připomenutí stání

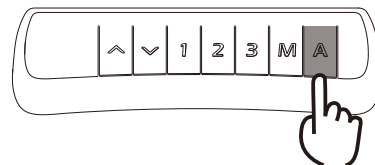


a. Krátkým stisknutím tlačítka „A“ zapnete funkci automatického připomenutí. Na displeji se zobrazí „on“ nebo „off“. Dlouhým stisknutím tlačítka „A“ po dobu 3 vteřin vypnete funkci automatického připomenutí. Na displeji se zobrazí „off“ nebo „off“.

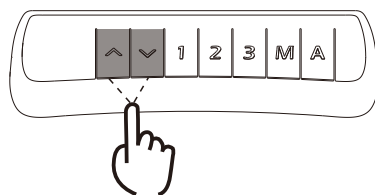

b. 2 sekundy po aktivaci funkce automatického připomenutí se na displeji zobrazí čas připomenutí stání „45“ (výchozí čas připomenutí je 45 minut). Stisknutím tlačítka „^“ nebo „v“ můžete čas upravit, poté stiskněte libovolné tlačítko pro uložení nebo počkejte 5 sekund, aby systém uložil nastavení automaticky.


● Nastavení citlivosti kolize (volitelné)

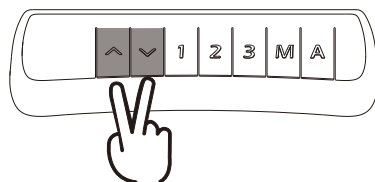

a. Stiskněte a podržte současně tlačítka „^“ a „v“ po dobu 3 vteřin, aby došlo ke změně citlivosti. Jedním stisknutím se změní jedna úroveň, přičemž jsou k dispozici 4 úrovně: „A-0“ označuje, že funkce zabraňující kolizi je vypnutá; „A-1“ označuje nízkou citlivost; „A-2“ označuje střední citlivost; „A-3“ označuje vysokou citlivost.

b. Po zapnutí funkce automatického připomenutí systém resetuje odpočet, pokud dojde k jakékoliv operaci. Když časový displej dosáhne hodnoty „0“, ozve se 10vteřinový zvukový signál. Pokud dojde k jakékoliv manipulaci s klávesami do 10 vteřin, funkce automatického připomenutí spustí nový odpočet na základě času nastaveného uživatelem. Pokud do 10 vteřin nedojde k žádné manipulaci s klávesami, systém připomene znovu po 5 minutách. Pokud stále nedojde k žádné manipulaci s klávesami, funkce automatického připomenutí se vypne.

● Řešení chybových kódů

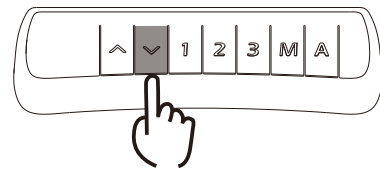

a. Pokud se objeví jiné chybové kódy a stisk tlačítka „v“ (dolů) nereaguje, zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel a zda je správně zapojený. Odpojte napájení alespoň na 10 vteřin a poté jej znovu připojte. Na displeji se zobrazí „RST“ nebo „rSt“. Podržte tlačítko „v“ pro resetování.

b. Pokud se na displeji zobrazí „E01“ nebo „E02“, nechte stůl před dalším použitím v nečinnosti alespoň 18 minut.

c. Pokud stůl ani po provedení výše uvedených kroků nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis.

Odstraňování problémů

Tato tabulka slouží pro kontrolu a řešení problémů a chyb. Pokud daný problém není uveden v níže uvedené tabulce, obraťte se prosím na zákaznický servis.

Problém	Řešení
	Zkontrolujte, zda je kabel správně zapojený.
Rychlost zvedání je pomalá.	Zkontrolujte, zda není překročena nosnost 150 kg.
Stůl se samovolně posouvá směrem dolů.	
Stůl se často sám resetuje.	
Výška stolu jde pouze snížit, nikoliv zvýšit. / Výška stolu jde pouze zvýšit, nikoliv snížit.	Proveďte reset stolu.
Při zvýšení či snížení nedojde stůl do požadované výšky.	
Stůl nelze zvednout.	
Překročení limity pracovního cyklu (Pracovní cyklus: max. 2 minuty v činnosti / 18 minut v nečinnosti)	Vypojte jej ze zásuvky na 18 minut a poté jej znovu zapojte.
Při stisknutí tlačítka dolů se stůl místo směrem dolů pohybuje směrem nahoru	Zkontrolujte, zda pod stolem nejsou nějaké překážky nebo visící kabely



1. Napájení: AC100V-240V, frekvence 50/60Hz.
2. Provozní prostředí: v interiéru, 0 °C - 40 °C.
3. Před čištěním se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel. K otření prachu z povrchu použijte mírně navlhčený hadřík a dávejte pozor, aby voda nezatekla do vnitřních součástí nebo nepoškodila připojovací vodiče. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou šrouby uvolněné, a v případě potřeby je utáhněte.
4. Elektrická skříňka obsahuje elektronické součástky, kov, plasty, vodiče atd. Zlikvidujte ji v souladu s environmentálními předpisy vaší země, nikoliv jako běžný domácí odpad.
5. Před použitím produktu pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že byl správně sestaven. K sestavení používejte pouze příslušenství dodané výrobcem. Při umístění produktu ponechte dostatečný bezpečnostní odstup, aby nedošlo k nebezpečí skřípnutí.
6. Před prvním použitím se seznámte se všemi funkcemi a nastaveními programu produktu.
7. Děti si s tímto produktem nesmějí hrát. Při hře s produktem může dojít k nepředvídatelnému chování a výrobce nenese odpovědnost za případné nehody.
8. Mírné zvuky z víceřemenového nebo brzdového systému nemají vliv na používání produktu.
9. Používání korozivních nebo abrazivních materiálů k čištění produktu je zakázáno. Ujistěte se, že použité čisticí prostředky neznečišťují životní prostředí.
10. Zařízení používejte pouze po seznámení se s příslušnými riziky. Děti mladší 14 let nebo osoby s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením by měly produkt používat výhradně pod dohledem a vedením dospělé osoby. Děti by neměly mít k produktu přístup bez dozoru.
11. Děti by neměly provádět čištění a údržbu bez dozoru.
12. V případě poškození napájecího kabelu musí být kabel vyměněn výrobcem nebo příslušnými odborníky, aby nedošlo ke zranění.
13. Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo bez potenciálních rizik, například aby na něm nebyly rozházené nástroje. S obalovými materiály vždy zacházejte opatrně, abyste předešli různým nebezpečím, jako je například nebezpečí udušení dětí hrajících si s plastovými sáčky.
14. Při přemísťování produktu se ujistěte, že na stole nejsou žádné předměty, že jsou zásuvky bezpečně uzavřeny, šrouby utaženy a napájecí zástrčka je vytažena ze zásuvky. K přemístění jsou potřeba alespoň 2 osoby. V případě potřeby udržujte originální obal pro budoucí přepravu.
15. Při dlouhodobém skladování odpojte napájecí kabel a odstraňte všechny volné předměty. Skladujte na chladném a suchém místě.
16. Tento produkt obsahuje malé části, které mohou při náhodném spolknutí představovat nebezpečí udušení. Držte toto malé příslušenství mimo dosah dětí.

Likvidace



Tento symbol označuje, že tento produkt nesmí být likvidován společně s ostatním domácím odpadem.

Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nevhodné likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Pokud chcete vrátit použitý produkt, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Dovozce:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.cz