


ČEŠTINA

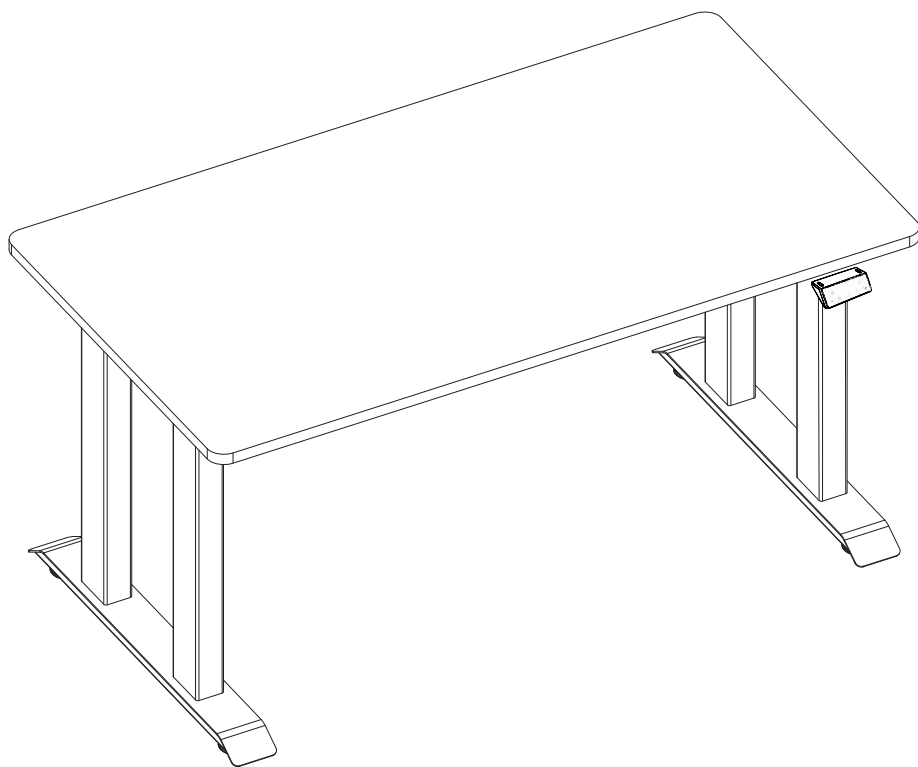

Lifter

Zvedací stůl Lifter MEET

Montážní návod

Bezpečnostní opatření

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a seznamte se se všemi pokyny, které jsou zde uvedeny. Uložte návod k obsluze na bezpečné místo, abyste do něj mohli nahlédnout v budoucnu v případě potřeby. Pokud budete výrobek předávat nebo prodávat třetí osobě, předejte spolu s výrobkem i tento návod k obsluze.

1. Tento výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a pochopily související rizika.
2. Děti si s výrobkem nesmí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí vykonávat děti bez dozoru.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Je zakázáno používat výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo vidlicí, s poškozenou kabeláží, ovládací skříňkou, adaptérem nebo ovladačem.
5. Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete tento zvedací stůl zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.

VAROVÁNÍ

Nesprávné používání může vést k vážnému zranění nebo škodě na majetku.

6. Tento výrobek je vhodný pouze pro použití uvnitř budovy. Nepoužívejte jej venku.
7. Tento výrobek je určen k nastavení výšky pracovní desky stolu a je dodáván jako ucelený výrobek, který se skládá z několika částí. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nepoužívejte výrobek ke komerčním nebo

laboratorním účelům.

8. Je zakázáno přestavovat výrobek za účelem jiného způsobu použití.
9. K napájení výrobek používejte pouze dodávaný adaptér a dodávaný napájecí kabel. Nepoužívejte žádné jiné komponenty ani části tohoto výrobku nepoužívejte k napájení jiných výrobků. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, vážné zranění, škody na majetku apod.
10. Používejte výrobek pouze s částmi, které jsou v rámci uceleného výrobku dodávány.
11. Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě. Na výrobek neumísťujte vázy nebo jiné nádoby naplněné vodou.
12. Nevystavujte výrobek tepelnému záření (např. z topení), přímému slunečnímu svitu ani otevřenému ohni. Na výrobek neumísťujte zdroje tepla nebo otevřeného ohně, např. svíčky.
13. Nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Nepoužívejte jej v místě, kde se používají nebo skladují výbušné nebo hořlavé látky.
14. Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně sestavený, šrouby a matice jsou dotaženy a kabeláž je správně zapojena.
15. Před zapojením vidlice napájecího kabelu do síťové zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku adaptéru odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce.
16. Vidlici napájecího kabelu zapojujte pouze do řádně uzemněné síťové zásuvky.
17. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v blízkosti výrobku nacházejí děti nebo domácí zvířata. Dětem mladším 8 let by měl být zamezen přístup k výrobku.
18. Pracovní desku stolu nepřetěžujte. Vždy dodržujte maximální nosnost, která je uvedena pro tento typ výrobku (300 kg).
19. Okolo výrobku zajistěte volný manipulační prostor, aby nedocházelo ke kolizím s cizími předměty při pohybu pracovní desky.
20. Výrobek odpojte od zdroje napájení, pokud jej nebudete používat, pokud jej necháváte bez dozoru, před přemístěním, čištěním, údržbou apod.
21. K čištění používejte pouze čistou a suchou utěrku. Pracovní


- desku stolu čistěte podle pokynů výrobce desky.
22. K čištění nepoužívejte žádné hrubé čisticí prostředky, chemické ani alkalické čisticí prostředky, prostředky způsobující korozi, rozpouštědla, benzín apod.
 23. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část výrobku do vody nebo jiné tekutiny.
 24. Pokud je výrobek nebo některá jeho část poškozena, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek nerozebírejte, nezkratujte ani se jej nepokoušejte opravit. Neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit svépomocí. Vždy se obraťte na zákaznický servis.
 25. Do otvorů výrobku nekládejte žádné cizí předměty.
 26. Doporučujeme uschovat obalový materiál alespoň po dobu zákonné záruční lhůty v případě nutné přepravy. Obalový materiál dále likvidujte v souladu s místně platnými právními předpisy.





Vyloučení odpovědnosti


Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za ztrátu, zranění nebo škodu na majetku vzniklou v důsledku nesprávného zacházení s výrobkem, nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu nebo jiného jednání, které nebylo výrobcem či dovozcem schváleno.

Co najdete v balení

Součásti stolu

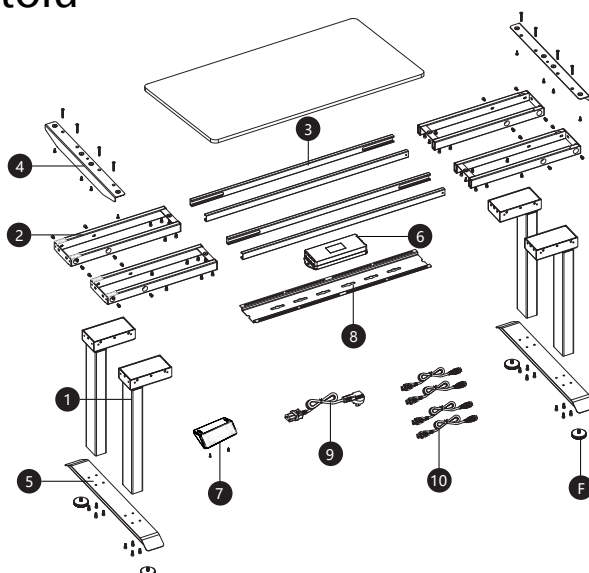

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
1		Sloupky	4
2		Konzole	4
3		Středové lišty	4
4		Boční lišty	2
5		Podstavce	2

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
6		Řídicí jednotka	1
7		Ovladač	1
8		Držák kabelů	1
9		Napájecí kabel	1
10		Napájecí kabel motoru	4

Příslušenství a nářadí


Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
A		Šroub M6×8	36
B		Šroub M6×16	16
C		Šroub M6×40	8
D		Samořezný šroub M5×16	14
E		Šroub M4×20	2
F		Vyrovnávací nožky	4
G		Imbusový klíč 5×5 mm	1
H		Imbusový klíč (s křížem) 4×4	1

Montáž stolu


TIP

Pro rychlejší sestavení stolu můžete použít Aku šroubovák.

Rozložení konzolí






Vyjměte dvě konzole a čtyři sloupky. Roztáhněte konzole tak, aby byly viditelné otvory pro šrouby.

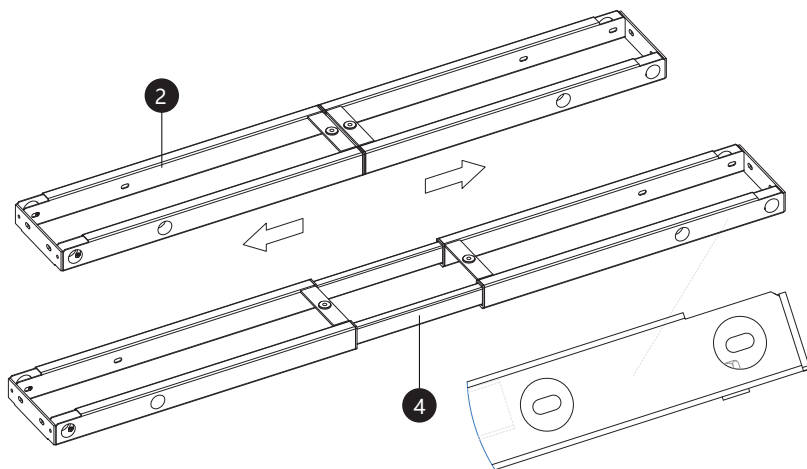


TIP

Pokud chcete použít kryt kabelů dodávaný se stolem, je nutné dodržet šířku podnože od 118 do 172 cm.



Montáž zvedacích sloupků




Všechny čtyři sloupky připevněte ke dvěma konzolám pomocí M6X8 šroubů (ke každému sloupku jsou potřeba čtyři M6X8 šrouby).




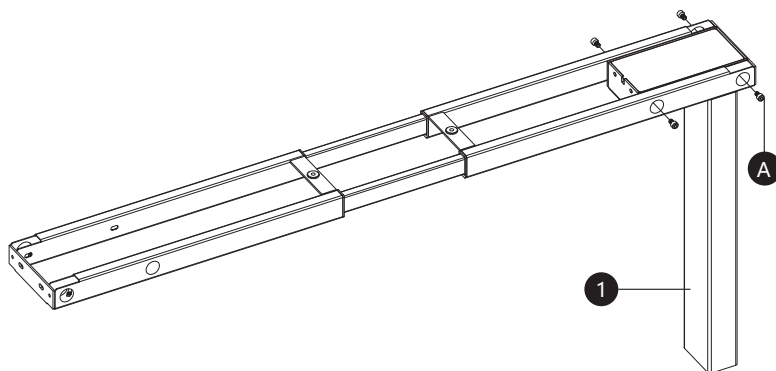


Montáž boční lišty




Vezměte boční lištu a pomocí černých M4×40 šroubů ji přišroubujte ke dvěma sadám sloupků (tak, jak je znázorněno na obrázku). Při montáži první boční lišty šrouby M4×40 zcela nedotahujte.

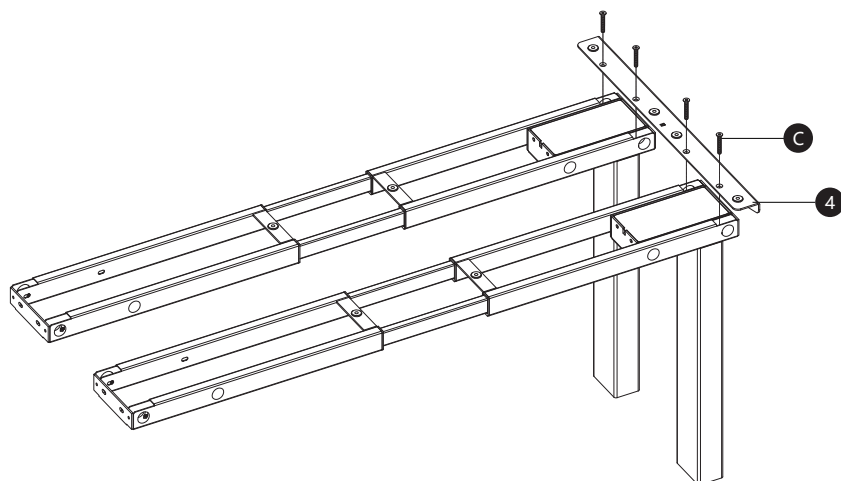






Namontujte zbývající boční lištu a zcela dotáhněte všech osm M6×8 šroubů.

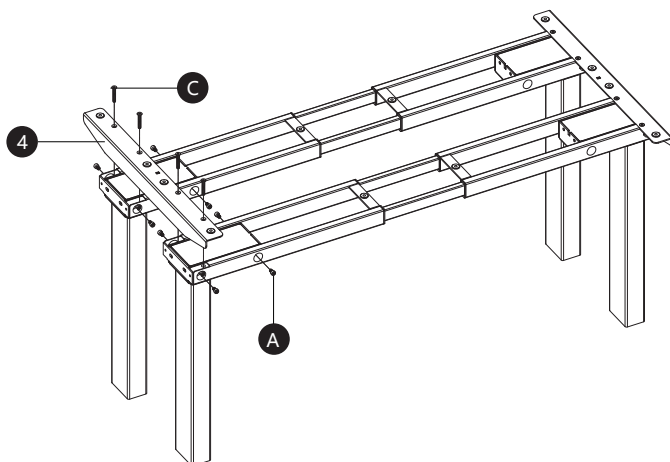


Následně otočte rám stolu vzhůru nohama.

Montáž podstavců a desky stolu



Připevněte podstavce (na každý podstavec jsou potřeba čtyři M6×16 šrouby) a namontujte vyrovnávací nožky.

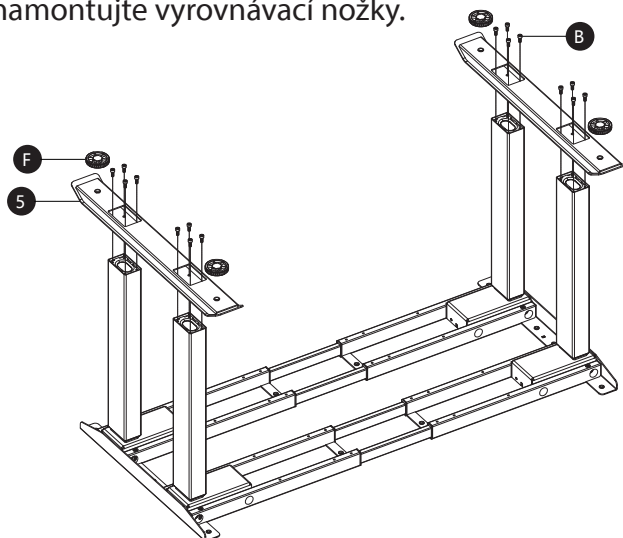


Přesah desky můžete zvolit v rozmezí 0–20 cm, dle vlastních preferencí.

Montáž ovladače a ovládací jednotky




Nastavte rám stolu na požadovanou délku, umístěte celý rám na desku stolu a desku připevněte M5x16 šrouby. Zároveň připevněte ovladač pomocí dvou M4x16 šroubů.

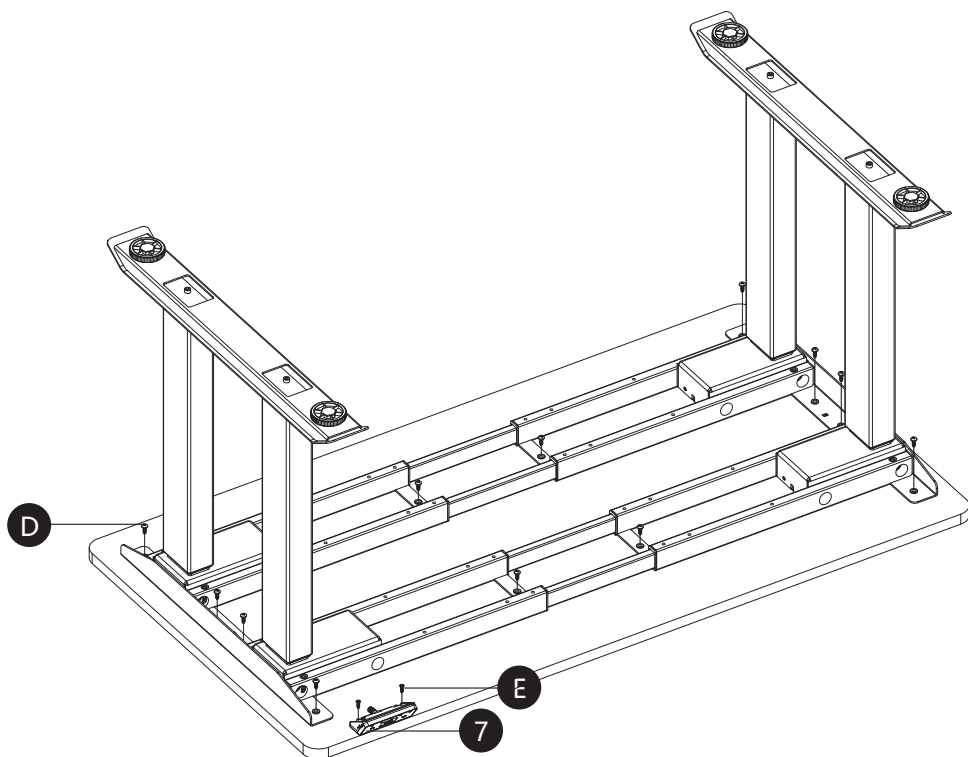

POZNÁMKA

Ovládací jednotku je rovněž možné připevnit ke spodní části desky stolu pomocí dvou samořezných šroubů M5x16.



Jak je znázorněno na obrázku, umístěte ovládací jednotku do středu držáku na straně, která je blíže k ovladači, a správně zapojte všechny kabely. Umístěte držák na kabely na obě konzole, na kterých je připevněna ovládací jednotka. Obě konzole zašroubujte pomocí M6×8 šroubů.




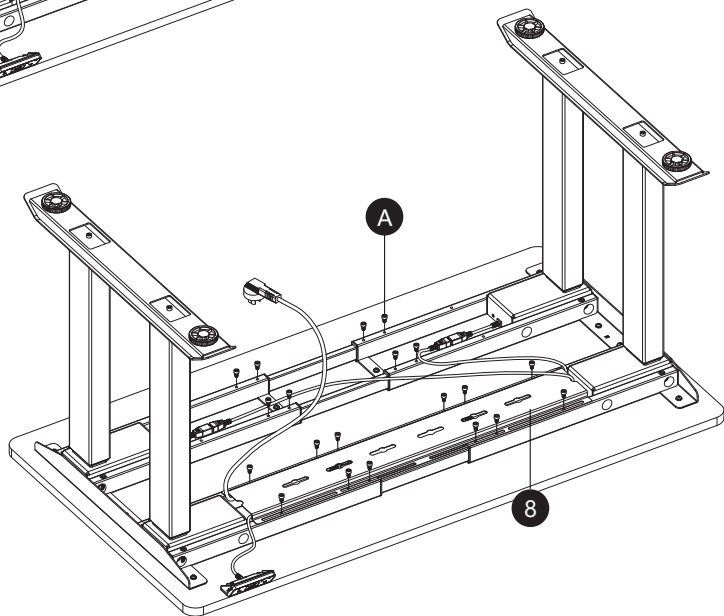


Schéma zapojení kabelů

Ovládací jednotka je vybavena dvěma konektory pro připojení ovladače. Ovladač připojte ke konektoru HS1.

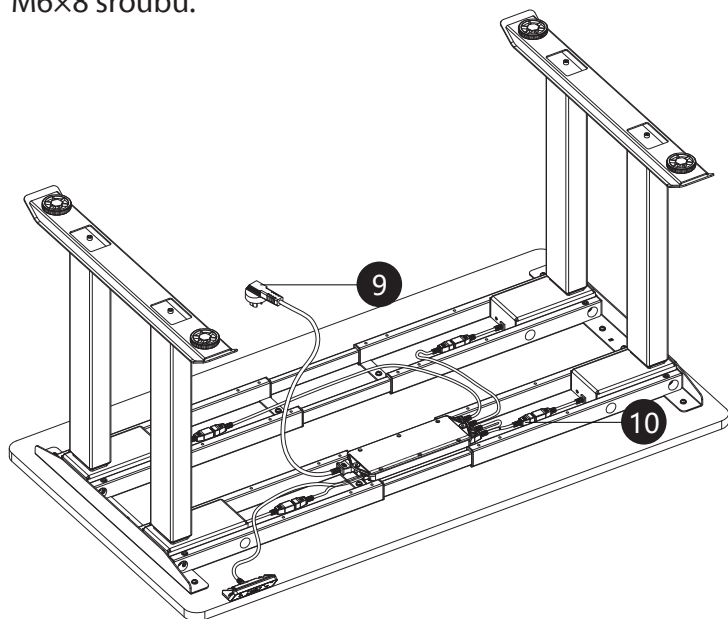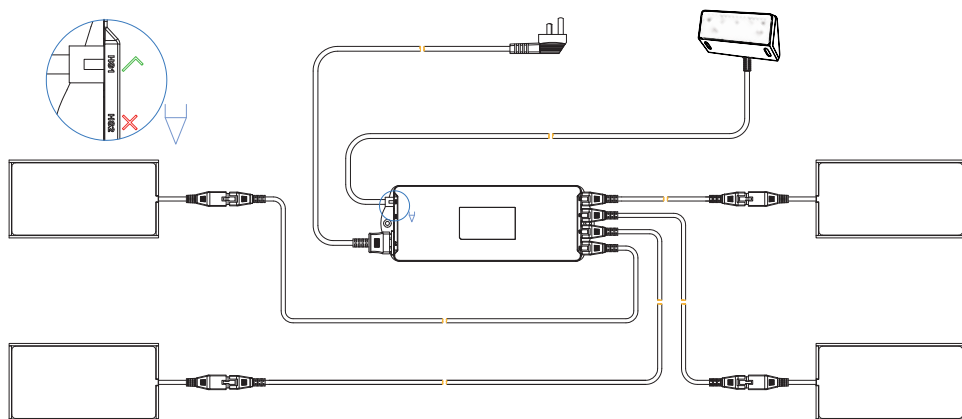

Provozní poloha stolu

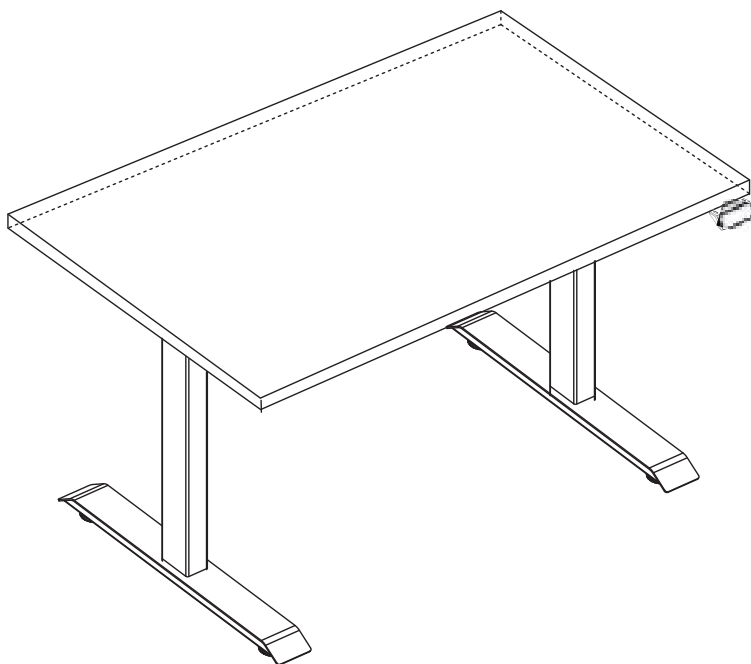

Sestavený stůl otočte do provozní polohy (pravou stranou nahoru).
Pro otočení stolu jsou potřeba minimálně dvě osoby.
Vyrovnajte stůl pomocí vyrovnávacích nohou jejich utažením či
povolením.