
ČEŠTINA

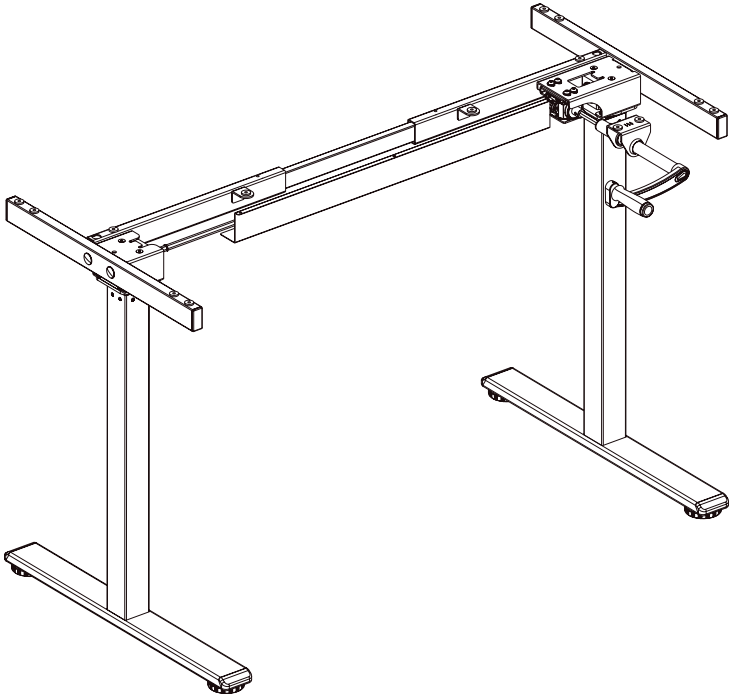

Liftor

Výškově nastavitelný stůl LIFTOR Entry

Montážní návod

Bezpečnostní opatření

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a seznamte se se všemi pokyny, které jsou zde uvedeny. Uložte návod na bezpečné místo, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout i v budoucnu. Pokud budete výrobek předávat nebo prodávat třetí osobě, předejte spolu s výrobkem i tento návod.

1. Tento výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a pochopily související rizika.
2. Děti si s výrobkem nesmí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí vykonávat děti bez dozoru.

   VAROVÁNÍ

   Nesprávné používání může vést k vážnému zranění nebo škodě na majetku.

   VAROVÁNÍ

   Nebezpečí skřípnutí. Při nastavování výšky klikou udržujte ruce a prsty mimo pohyblivé části.
4. Balení obsahuje malé díly, které mohou při spolknutí způsobit udušení. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.
5. Tento výrobek je určen pouze pro použití uvnitř budovy v suchém prostředí. Nepoužívejte jej venku. Venkovní použití může vést k poškození výrobku nebo ke zranění osob.
6. Výrobek používejte při okolní teplotě 0 až 40 °C.
7. Tento výrobek je určen k nastavení výšky pracovní desky stolu a je dodáván jako ucelený výrobek, který se skládá z několika částí. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nepoužívejte výrobek ke komerčním nebo laboratorním účelům.
8. Je zakázáno přestavovat výrobek za účelem jiného způsobu použití.

9. Používejte výrobek pouze s částmi, které jsou v rámci uceleného výrobku dodávány.
10. Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě. Na výrobek neumísťujte vázy ani jiné nádoby naplněné vodou.
11. Nevystavujte výrobek tepelnému záření (např. z topení), přímému slunečnímu svitu ani otevřenému ohni. Na výrobek neumísťujte zdroje tepla nebo otevřeného ohně, např. svíčky.
12. Nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Nepoužívejte jej v místě, kde se používají nebo skladují výbušné nebo hořlavé látky.
13. Před montáží si přečtěte tento návod a ujistěte se, že všem pokynům rozumíte. Pokud si nejste jisti kteroukoli částí montáže, požádejte o pomoc odborníka.
14. Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně sestavený a šrouby jsou dotažené.
15. Každé dva měsíce zkontrolujte všechny spoje a ujistěte se, že se šrouby neuvolnily.
16. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v blízkosti výrobku nacházejí děti nebo domácí zvířata. Dětem mladším 8 let by měl být zamezen přístup k výrobku.
17. Pracovní desku stolu nepřetěžujte. Maximální nosnost stolu je 70 kg.
18. Okolo výrobku zajistěte volný manipulační prostor, aby při pohybu pracovní desky nedocházelo ke kolizím s okolními předměty. Deska stolu se nesmí dotýkat stěny.
19. Pod stůl neumisťujte předměty vyšší než 50 cm.
20. Na rám stolu si nesedejte ani na něm nestůjte. Pod rám stolu nelezte ani pod ním neležte.
21. K čištění používejte pouze čistou a suchou utěrku. Pracovní desku stolu čistěte podle pokynů jejího výrobce. Nepoužívejte hrubé, chemické ani alkalické čisticí prostředky, prostředky způsobující korozi, rozpouštědla, benzín apod.
22. Pokud je výrobek nebo některá jeho část poškozena, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit. Neotevírejte zvedací sloupky. Neobsahují části, které by mohl uživatel opravit svépomocí.
23. Do otvorů výrobku nevkládejte žádné cizí předměty.


24. Doporučujeme uschovat obalový materiál alespoň po dobu zákonné záruční lhůty pro případ nutné přepravy. Obalový materiál poté zlikvidujte v souladu s místně platnými právními předpisy. Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení.


Vyloučení odpovědnosti






Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za ztrátu, zranění nebo škodu na majetku vzniklou v důsledku nesprávného zacházení s výrobkem, nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu nebo jiného jednání, které nebylo výrobcem či dovozcem schváleno.

Co najdete v balení


Součásti stolu

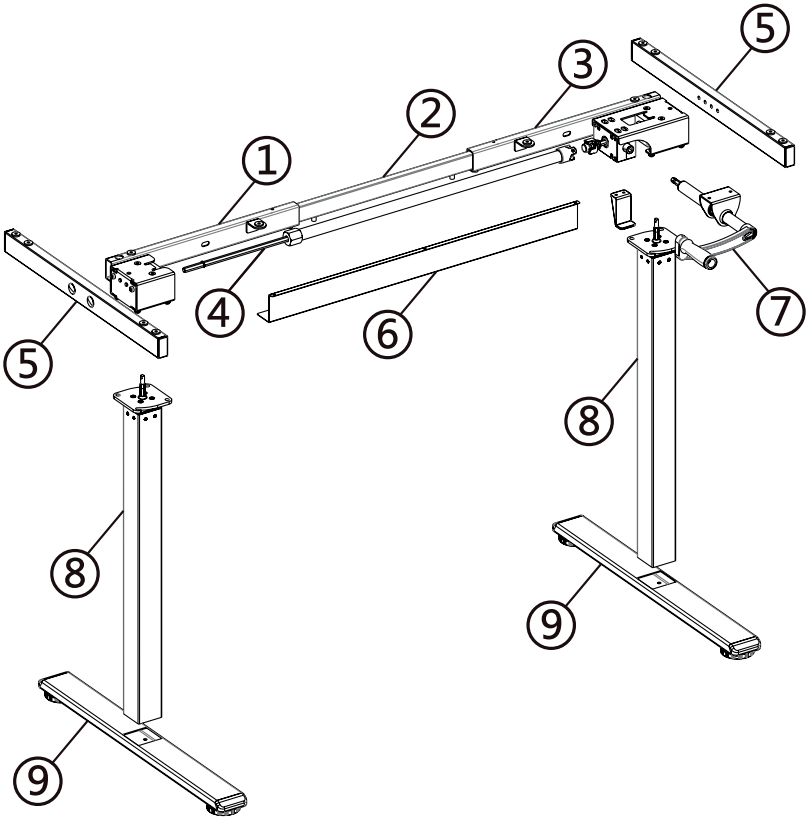


Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
1		Příčný nosník levý	1
2		Středová lišta nosníku	1

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
3		Příčný nosník pravý	1
4		Hnací tyč	1
5		Boční konzole	2
6		Kryt	1
7		Klika	1
8		Zvedací sloupek	2
9		Podstavec	2

Spojovací materiál a příslušenství

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
A		Krytka šroubu	4
B		Samořezný šroub ST4,2×16	2
C		Samořezný šroub ST4,2×13	7
D		Šroub M6×12 s půlkulatou hlavou	4

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
E		Šroub M6×12 s válcovou hlavou	4
F		Šroub M6×16	8
G		Samořezný šroub ST4,2×55	10
H		Držák kliky	1
I		Imbusový klíč 4 mm	1
J		Imbusový klíč 5 mm s křížovým hrotem	1
K		Imbusový klíč 2,5 mm	1
L		Maticový klíč	1

Montáž stolu


Rozložte všechny díly a nářadí a ujistěte se, že máte k dispozici všechny díly uvedené v kapitole „Co najdete v balení“. Zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není poškozený. Pokud díl chybí nebo je poškozený, obraťte se na zákaznickou podporu.

Stůl sestavujte na měkké podložce, například na kartonu z původního obalu, aby nedošlo k poškození dílů, desky stolu ani podlahy. Stůl sestavujte v obrácené poloze: desku stolu položte spodní stranou nahoru a podnož k ní postupně připevněte.


TIP

Pro rychlejší sestavení stolu můžete použít aku šroubovák.


Spojení příčných nosníků a hnací tyče

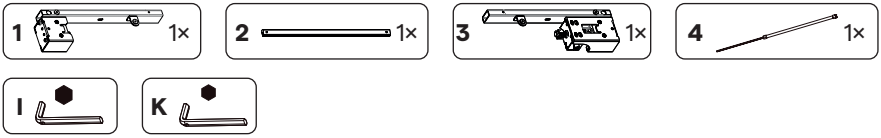


Imbusovým klíčem povolte šrouby na koncích levého příčného nosníku ① a pravého příčného nosníku ③. Zasuňte středovou lištu nosníku ② z obou stran do příčných nosníků tak, aby byly štítky na liště zcela zakryté.

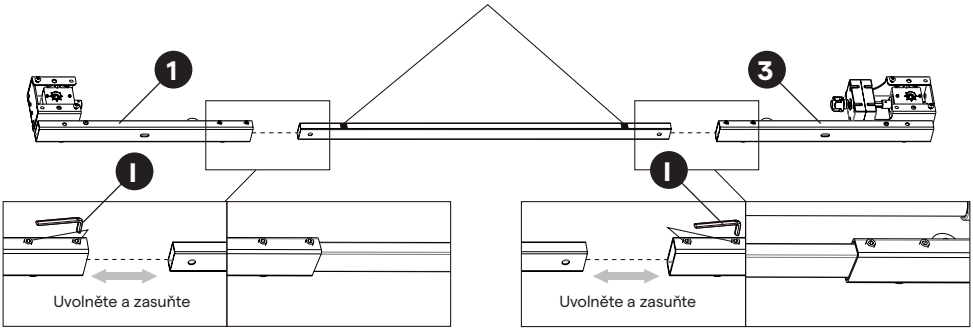

Na hnací tyči ④ povolte matici. Konec hnací tyče zasuňte do převodovky levého nosníku. Spojku na druhém konci nasaďte na převodovku pravého nosníku a dotáhněte ji imbusovým klíčem **K**.

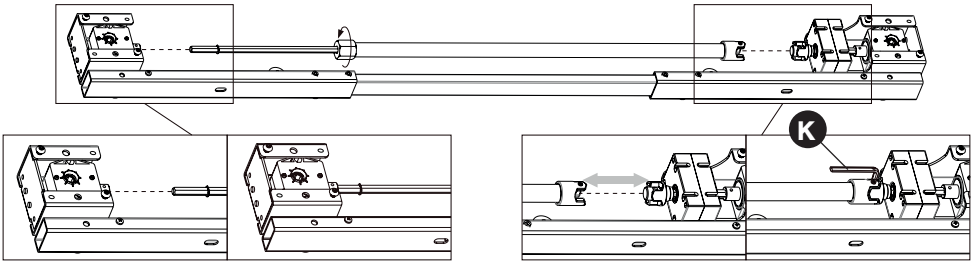


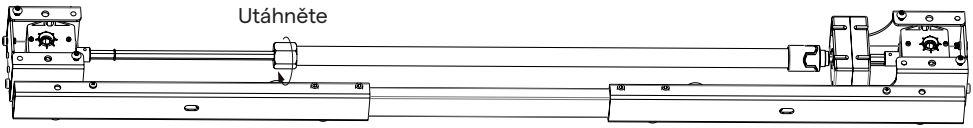

TIP


Šrouby příčných nosníků zatím nedotahujte. Dotáhnete je až po připevnění podnože k desce stolu.

Montáž bočních konzolí

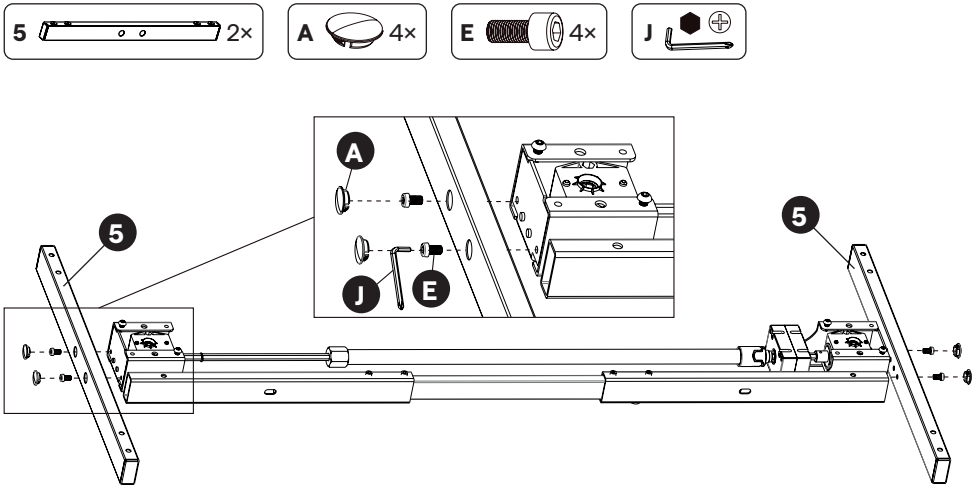

Připevnění podnože k desce stolu




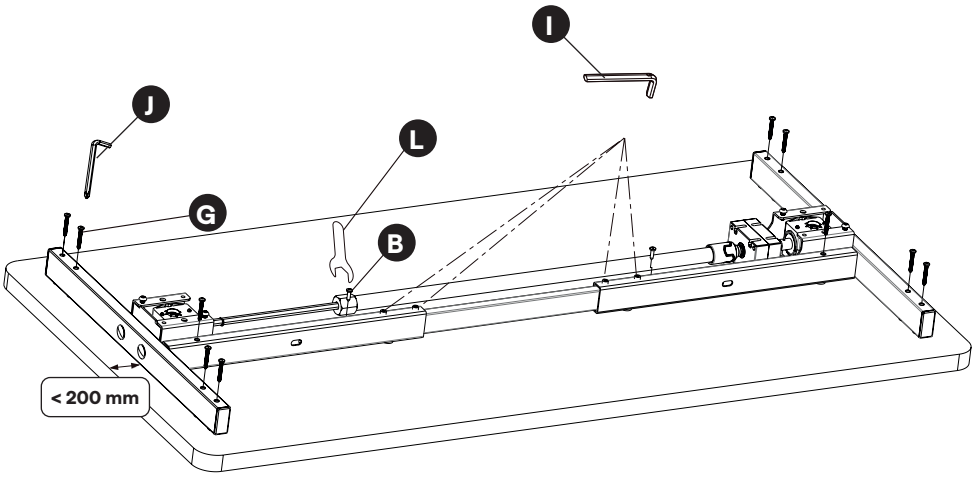

Desku stolu položte spodní stranou nahoru na měkkou podložku. Sestavu příčného nosníku s bočními konzolemi položte na desku stolu. Při utahování dbejte, aby obě boční konzole zůstaly navzájem rovnoběžné.


Montáž krytu



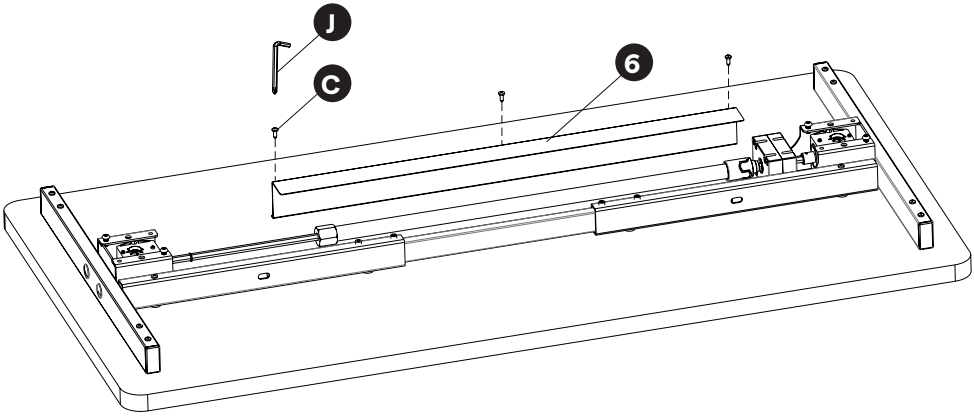


Montáž zvedacích sloupků



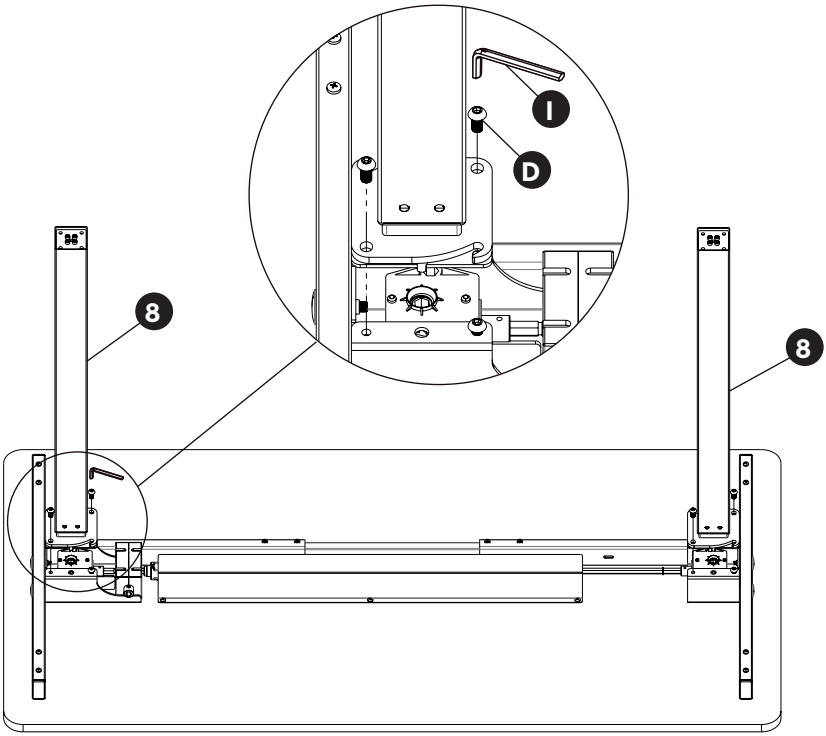


Sloupek nasazujte natočený podle obrázku. Po úplném zasunutí jej otočte ve směru hodinových ručiček do konečné polohy.

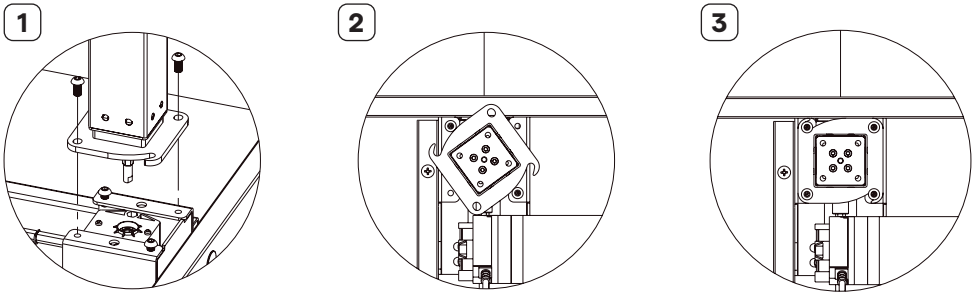


Montáž podstavců



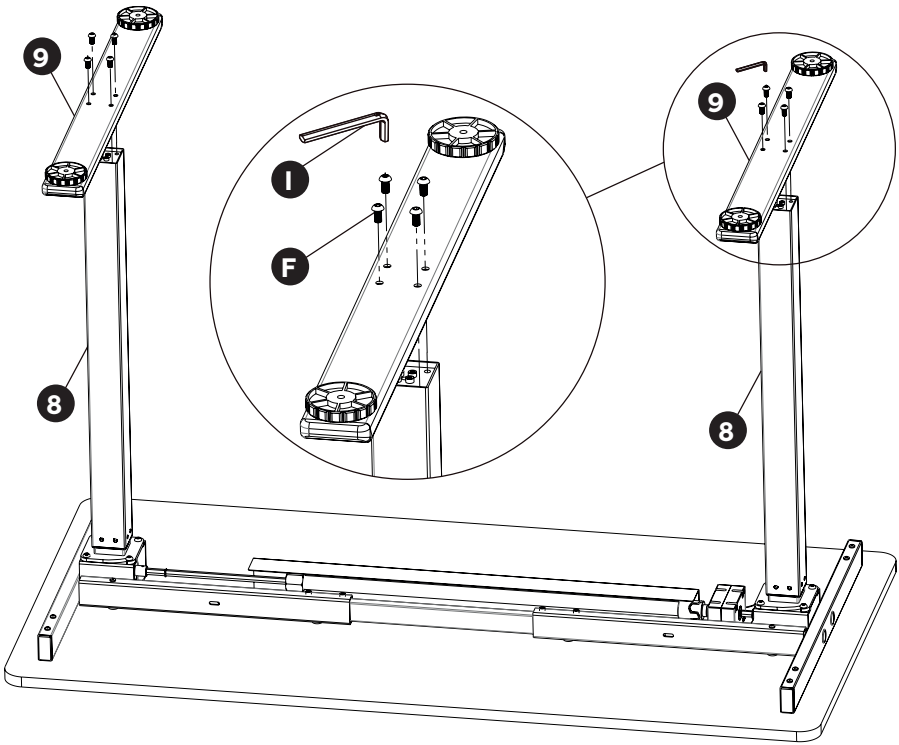

Montáž kliky



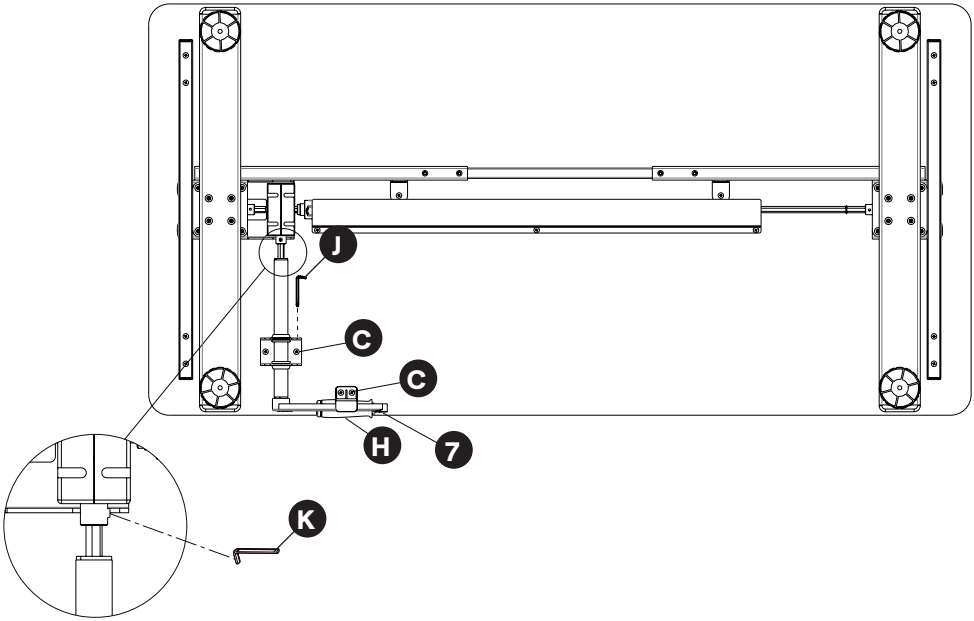


Hřídel kliky ⑦ nasaďte na převodovku pravého příčného nosníku a spoj dotáhněte imbusovým klíčem **K**. Objímku kliky přišroubujte k desce stolu šrouby **C**. Držák kliky **H** přišroubujte k desce stolu šrouby **C**. Šrouby dotáhněte křížovým hrotem klíče **J**.

VAROVÁNÍ

Kliku namontujte kolmo k příčnému nosníku, jak ukazuje obrázek.

Provozní poloha stolu

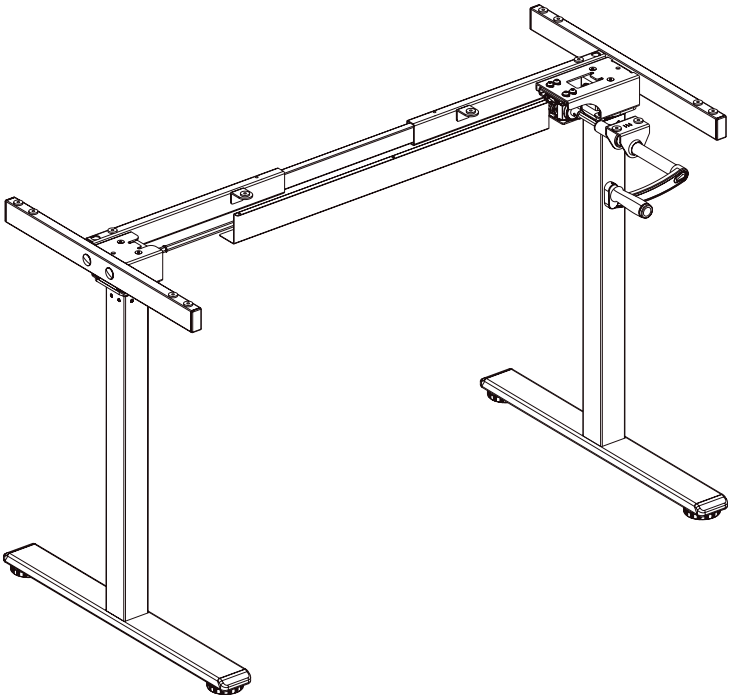

Sestavený stůl otočte do provozní polohy, tedy deskou nahoru. Pro otočení stolu jsou potřeba minimálně dvě osoby. Stůl uchopte vždy za rám podnože, nikdy ne za desku stolu. Vyrovnejte stůl pomocí vyrovnávacích nožek na podstavcích ⑨ jejich utažením či povolením.

Zkontrolujte, že jsou všechny šrouby dotažené. Ujistěte se, že se v dráze pohybu desky nenacházejí žádné překážky a že se deska nedotýká stěn.

Výšku desky stolu nastavíte otáčením kliky ⑦.