


Liftor Vital

Návod na sestavení


Seznam potřebných dílů a součástek:



A.
Područky



B.
Opěradlo



C.
Pružina




D.
Opěrka hlavy




E.
Křížová základna



F.
Kolečka 5 ks



G.
Píst



H.
Montážní
část k opěrce
hlavy



I.
Imbusový klíč



J.
Šroub
6*12 mm



K.
Šroub
8*33 mm
2 ks



L.
Závlačka
1,5*35 mm
3 ks



M.
Kolík
8*30 mm
1 ks




N.
Kolík
8*35 mm
1 ks



O.
Kolík 8*155 mm
1 ks


Postup montáže:

Krok 1: Sestavení základny židle

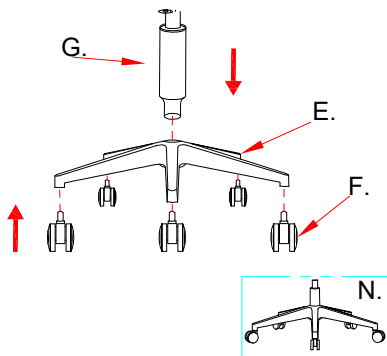


Položte na zem křížovou základnu (E) tak, aby otvory pro kolečka směřovaly směrem dolů. Do každého ramene křížové základny zasuňte jedno kolečko (F). Všechna kolečka zatlačte tak, aby správně zapadla na své místo. Do středového otvoru v křížové základně (E) zasuňte píst (G). Píst vkládejte do základny užíší částí směrem dolů.

Krok 2: Montáž opěradla a opěrky hlavy

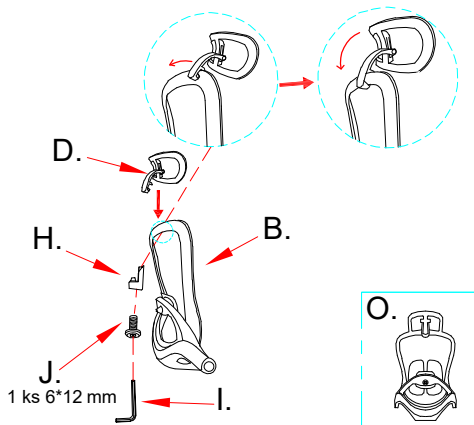


Přiložte opěrku hlavy (D) k opěradlu zad (B) na střed. Ze spodní části přiložte díl (H) a připevněte jej pomocí šroubu (J - 6*12mm). Opěradlo (B) připevněte pomocí jednoho šroubu J. Šrouby utahujte pomocí imbusového klíče (I). Do otvoru v opěradle (B) v horní části vložte opěrku hlavy (D). Směr zasunutí je znázorněn šipkami na obrázku – opěrka musí být nasazena směrem shora dolů. Zkontrolujte, že je opěrka hlavy dobře nasazená a že se neviklá.

Krok 3: Montáž područek

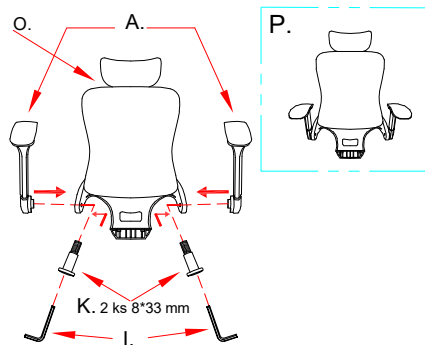


Područky (A) přiložte k bočním stranám spodní části sedáku tak, aby montážní otvory v područkách pasovaly s otvory v konstrukci židle. Každou područku připevněte pomocí dvou šroubů (K - 8 × 33 mm). Šrouby vkládejte zespodu směrem nahoru a utahujte je pomocí imbusového klíče (I). Po dotažení šroubů zkontrolujte, že jsou obě područky dobře upevněny.

Krok 4: Montáž sedáku k opěradlu

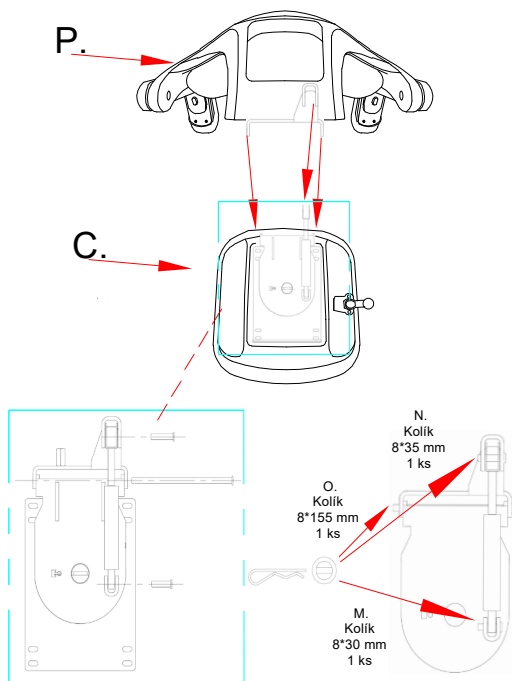

Do sestavené části P nasadíte část C a upevníte ji pomocí kolíků dle šipek na obrázku. Při montáži dbejte na použití správných druhů kolíků (viz. obrázek). Po vložení kolíků je zajistěte pomocí závlaček.

Krok 5: Finální sestavení židle

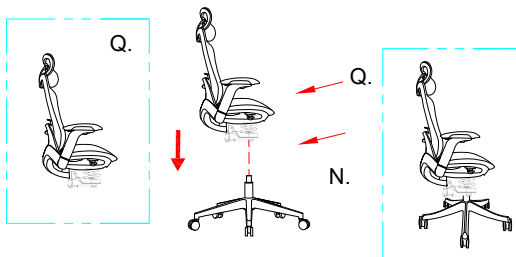

Po dokončení kroků 1 - 4 nasuňte část Q na část N.

Likvidace odpadu



Toto označení znamená, že by produkt neměl být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Dovozce:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.cz